




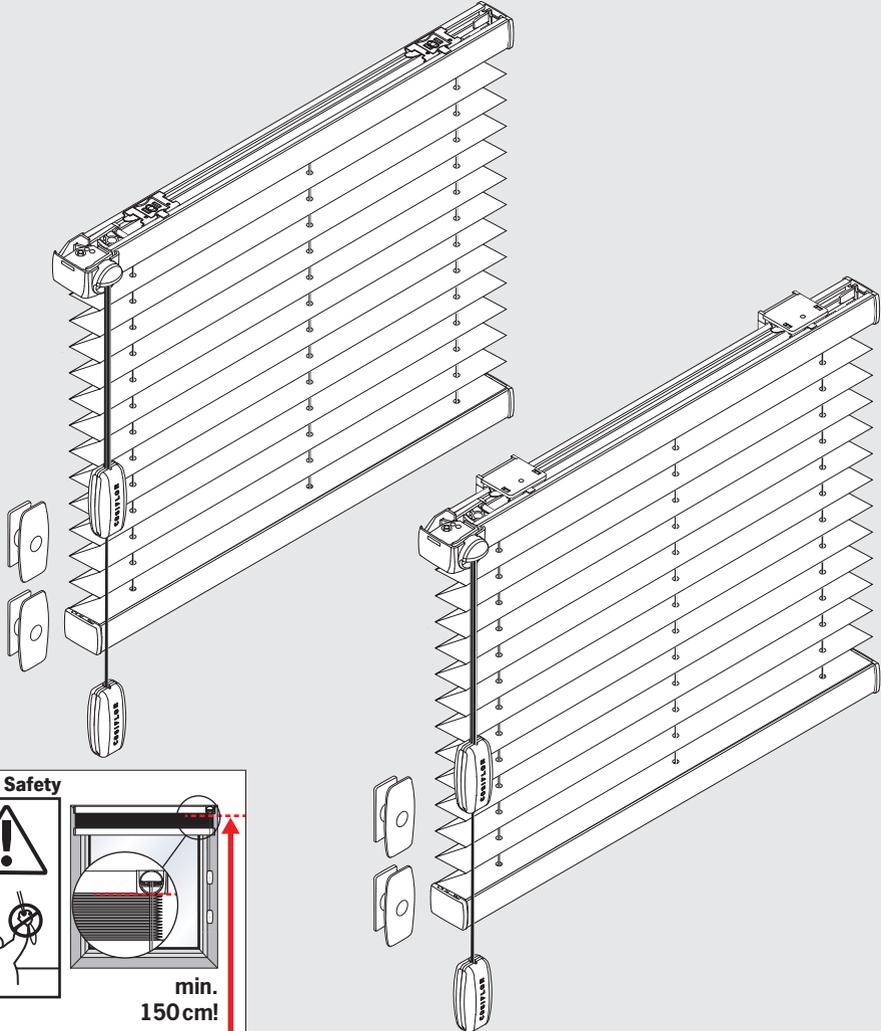


## F1, F3, F5 – Montage- und Bedienungsanleitung

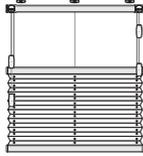










### Child Safety

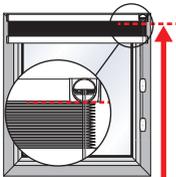


min.  
150 cm!

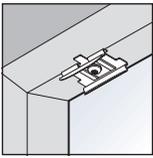


## Falzmontage

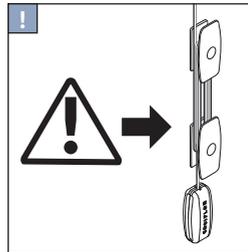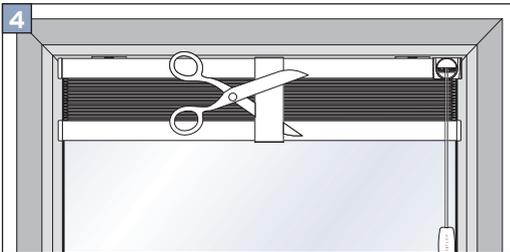
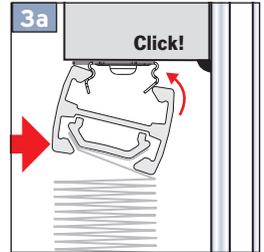
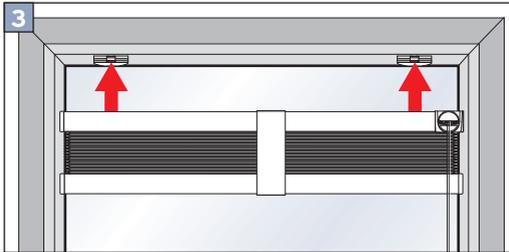
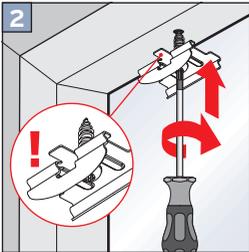
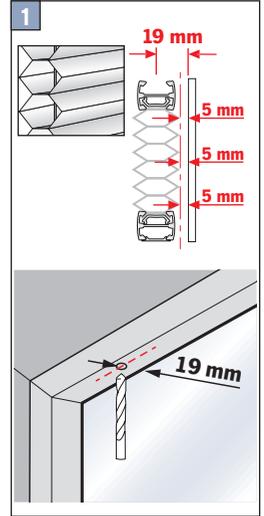
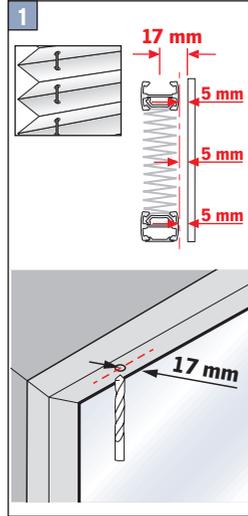
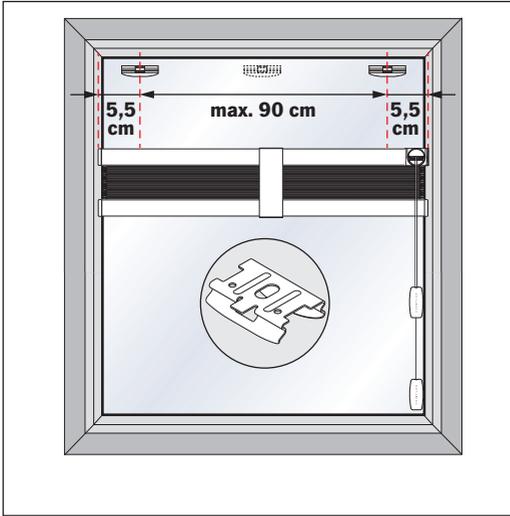



## DEMONTAGE

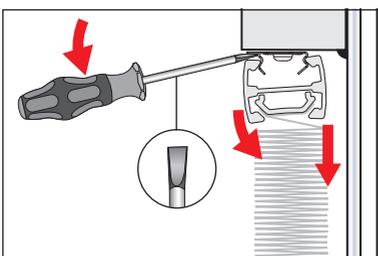


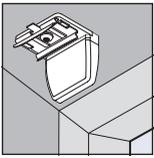

## Winkelmontage

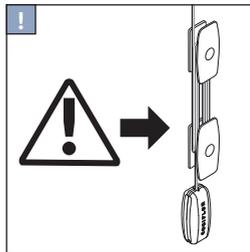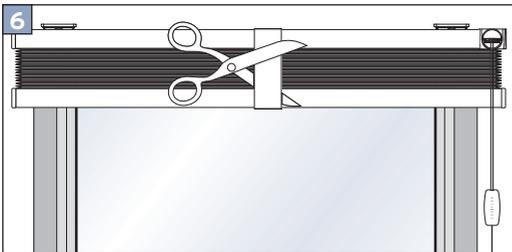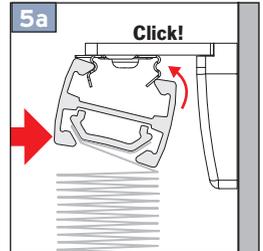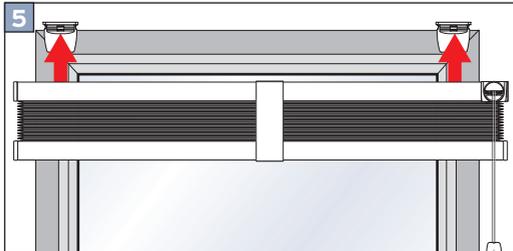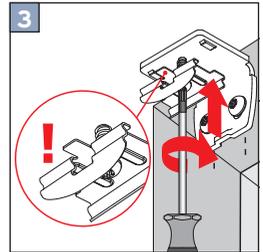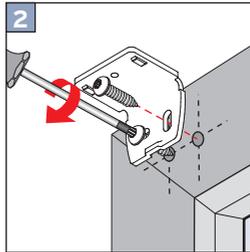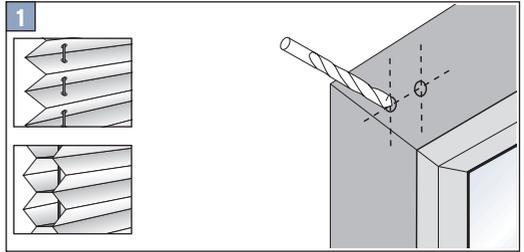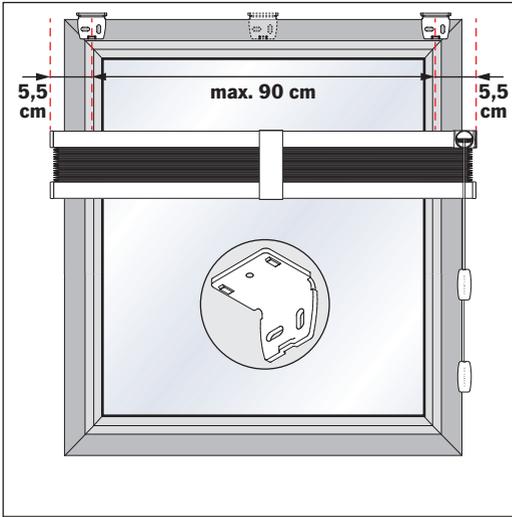


## DEMONTAGE

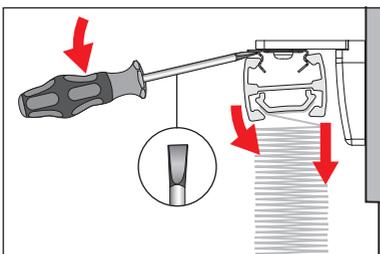


## Bedienung






F 1

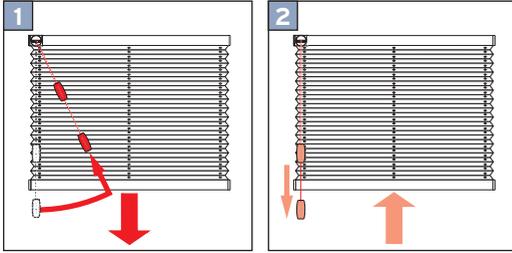

F 3

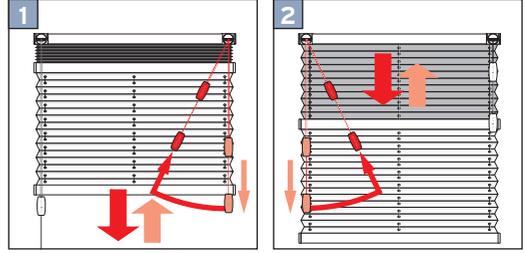

F 5

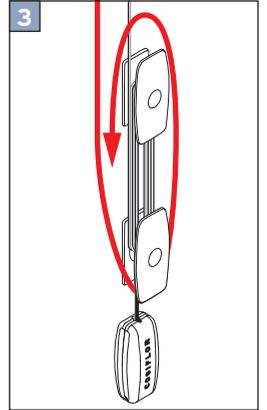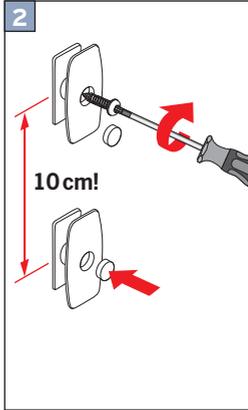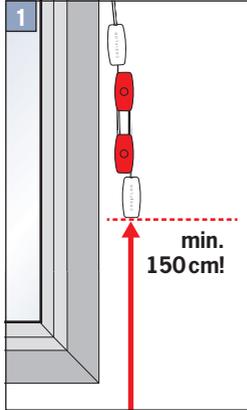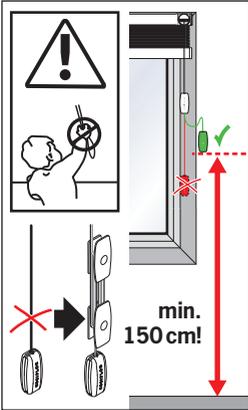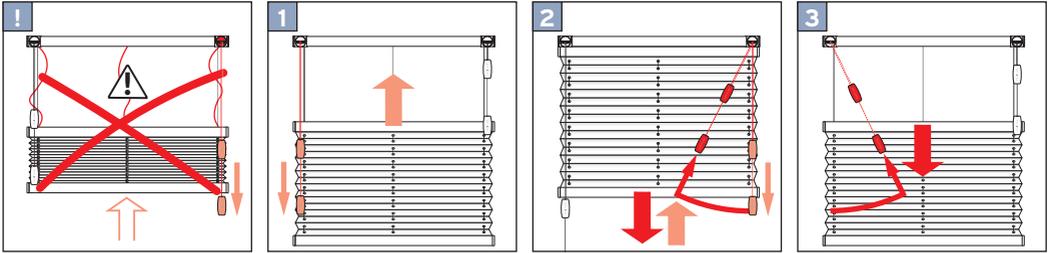

Die Plissee Modelle F1, F3 und F5 sind freihängende Modelle und werden mit einem Schnurzug oder einer Kette bedient. Die obere Schiene wird dabei fest montiert. Der Stoff kann von unten nach oben (beim Modell F5 von oben und unten) geöffnet werden.

Die Bedienungseite kann frei gewählt werden, auch eine zusätzliche Pendelsicherung ist gegen Aufpreis lieferbar. Diese Optionen können bei der Bestellung im Konfigurator ausgewählt werden. In der Oberschiene ist eine hochwertige Schnurbremse integriert, die den Behang in jeder gewählten Stellung arretiert. Die Höhe des Behangs ist dadurch stufenlos einstellbar.

Hinweis: Bei der Montage von Wabenplissees wird ein Abstand von mindestens 17mm zwischen Glasscheibe und Plissee empfohlen.

[Hier](#) finden Sie alle Montageanleitungen in der Übersicht.