


# PL11 – Montage- und Bedienungsanleitung

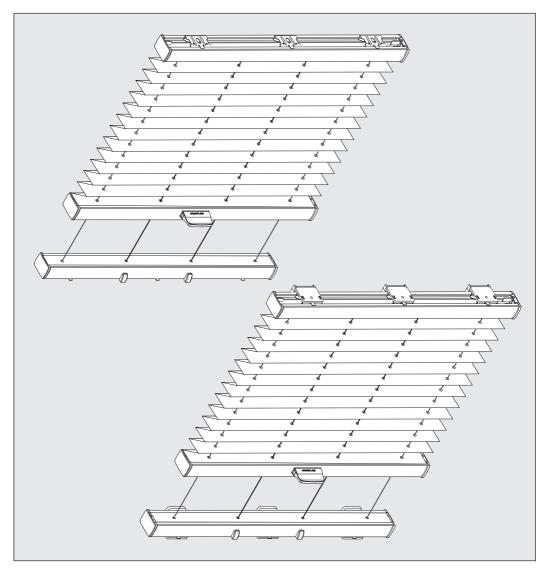





## Falzmontage














**2,2 mm** Ø **2,0 mm** Ø **1,5 mm** Ø

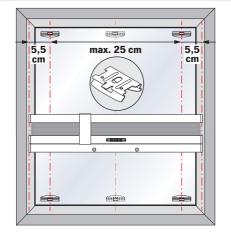

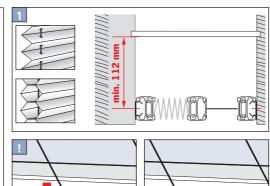


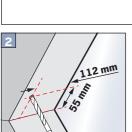

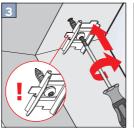


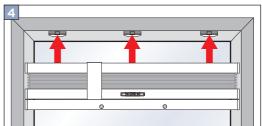




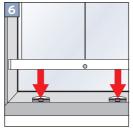





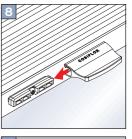


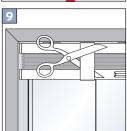



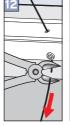




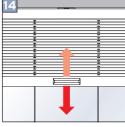




## Winkelmontage

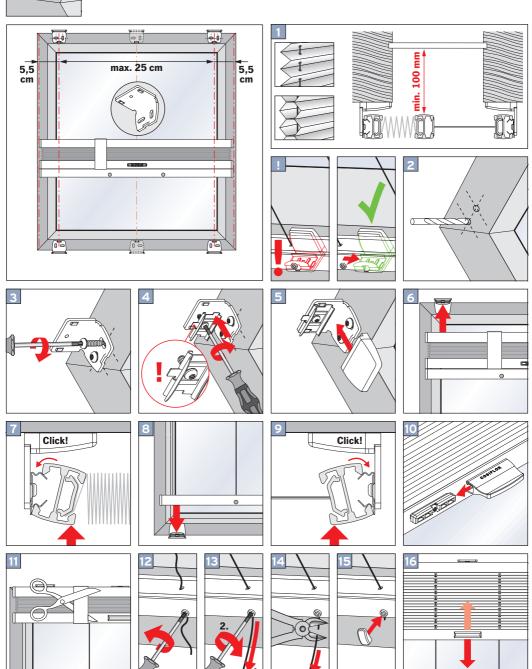


#### **DEMONTAGE**




Falzmontage

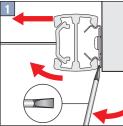


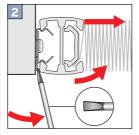




Winkelmontage

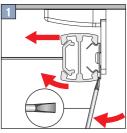


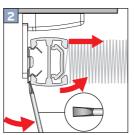

#### **Optional: Bedienung mit Bedienstab**



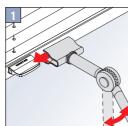

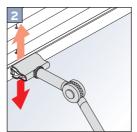

Die <u>Plafond-Anlagen</u> werden speziell für Wintergartenfenster hergestellt. Die Montage erfolgt direkt im Fensterfalz oder per Winkel am Rahmen. Optional kann auch die Befestigung mit Montageprofilen gewählt werden.

Die Bedienung erfolgt über die Haltegriffe. Bei sehr hoch gelegenen Anlagen kann ein Bedienstab mit einer Länge von max. 250cm eingesetzt werden.