


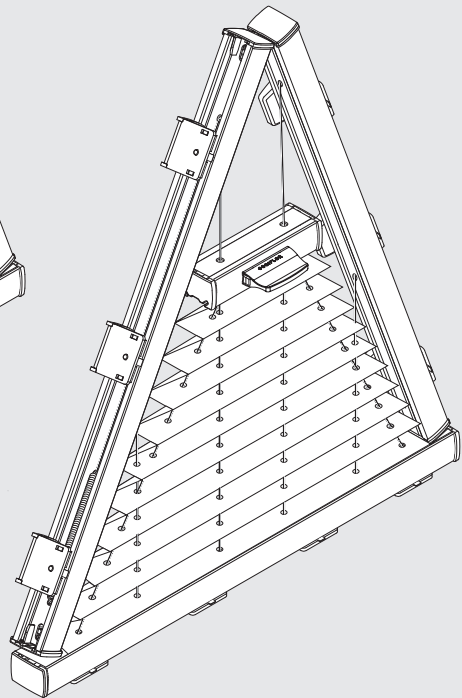


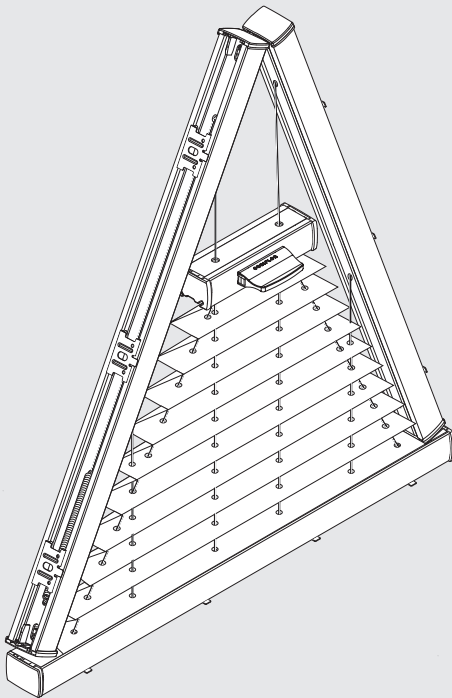


VS9, VS10 – Montage- und Bedienungsanleitung











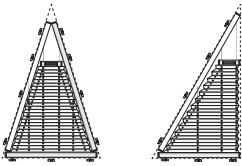


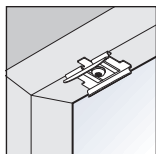


Falzmontage
















2,2 mm Ø 2,0 mm Ø 1,5 mm Ø

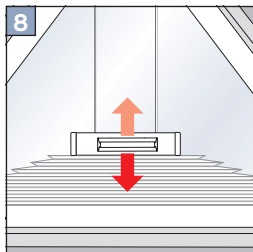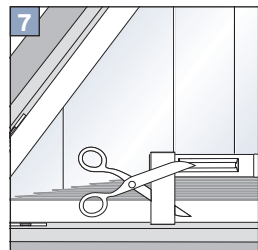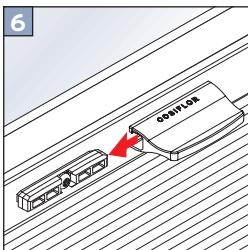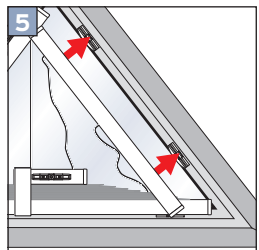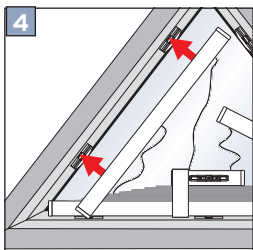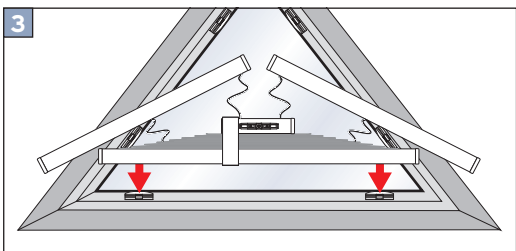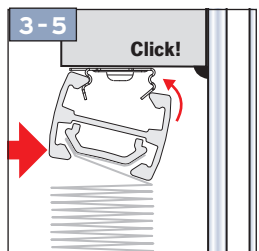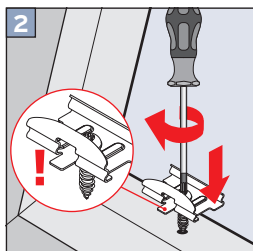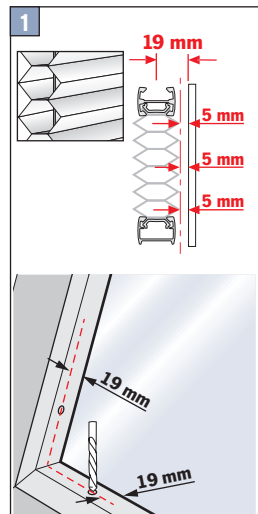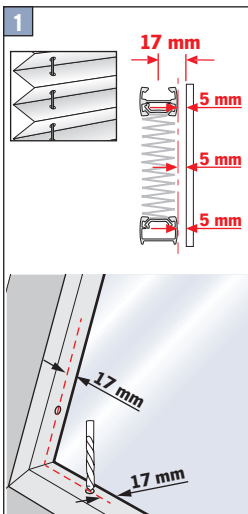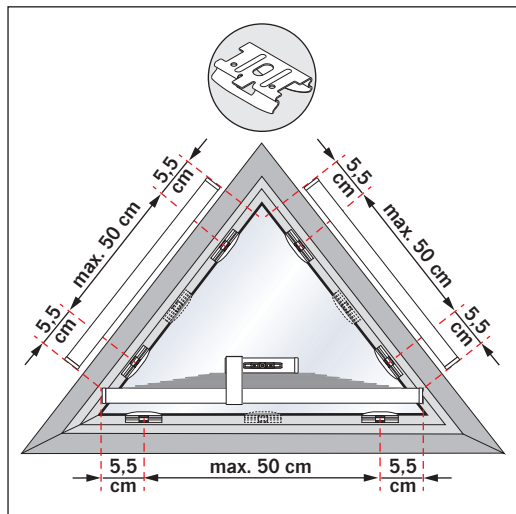

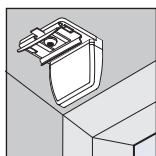


Winkelmontage

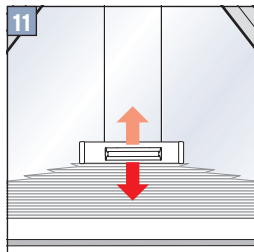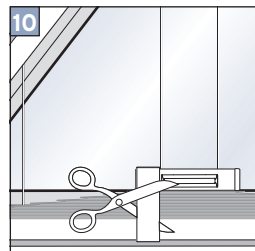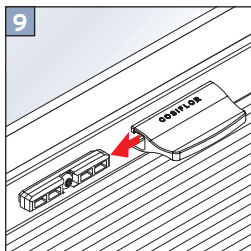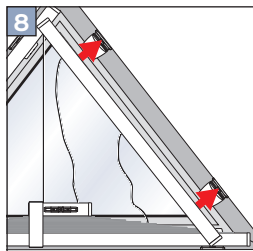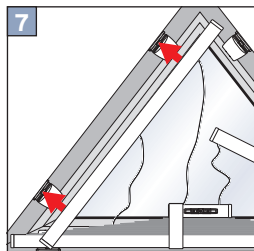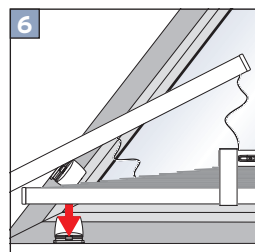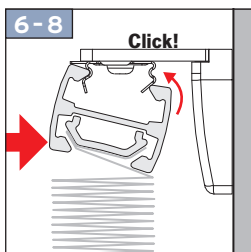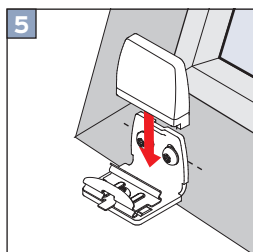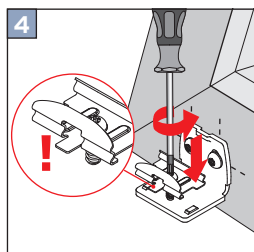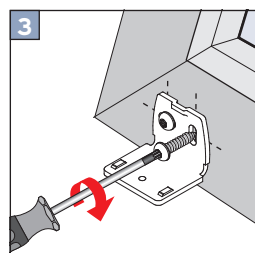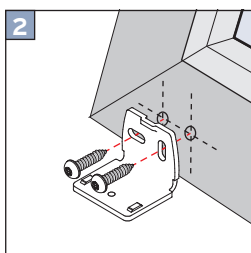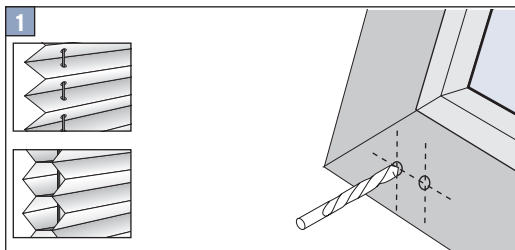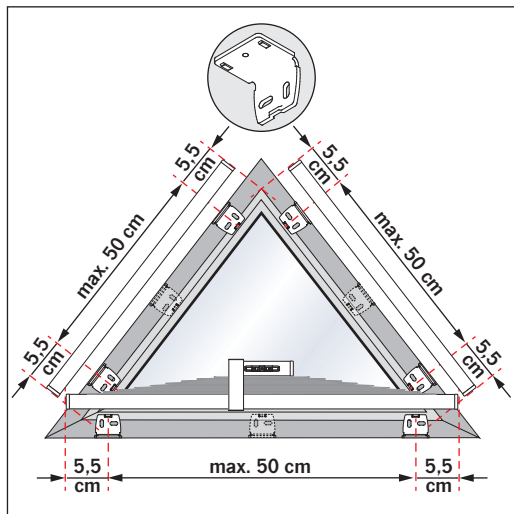


DEMONTAGE




Falzmontage

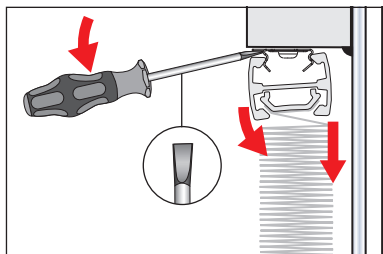

Winkelmontage

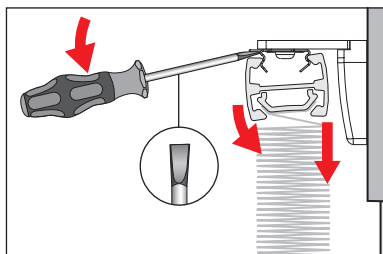

Optional: Bedienung mit Bedienstab

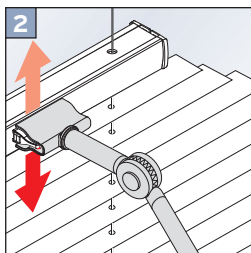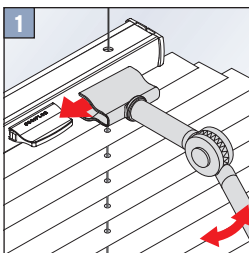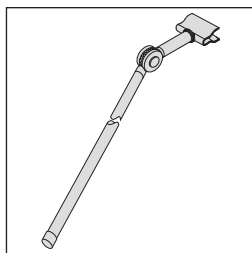

Diese verspannten Dreiecksanlagen eignen sich für senkrechte Dreieckfenster. Sie werden am unteren Profil und am Schrägprofil per Halteclips direkt in der Glasleiste montiert oder mit Hilfe von Winkeln am Fensterflügel verschraubt.

Für schräge Glasleisten wird die Verwendung von [Ausgleichskeilen](#) unter jedem Halteclip empfohlen, um eine gerade Montagefläche zu erreichen. Das obere Bedienprofil hat eine Mindestbreite von 7 cm, so dass die obere Spitze des Dreiecks nicht beschattet werden kann.

[Montage-Anleitungen für Plissees – hier gelangen Sie zur Übersicht](#)