


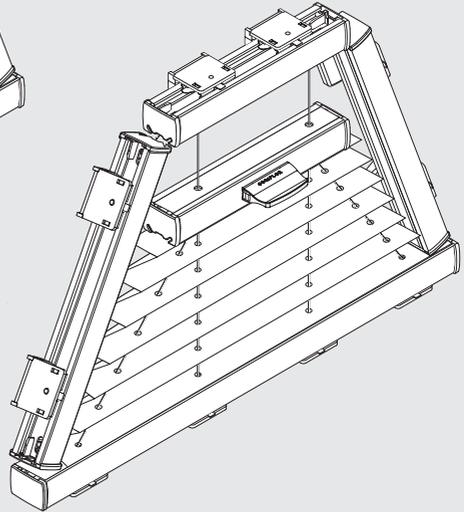
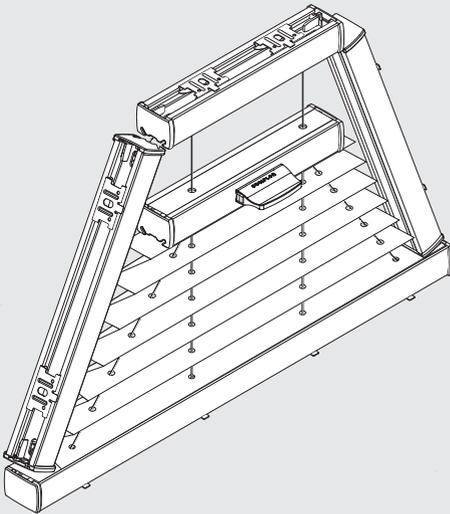
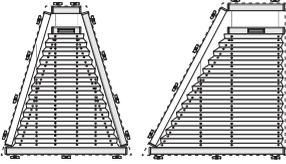
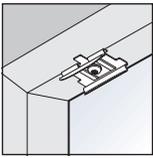
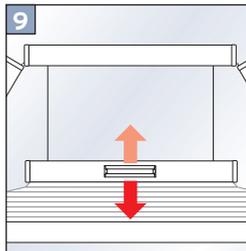
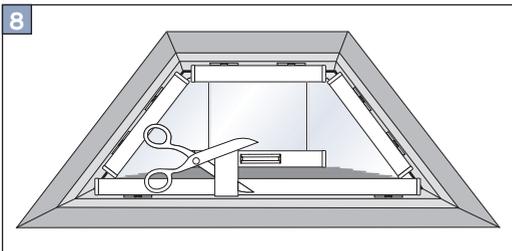
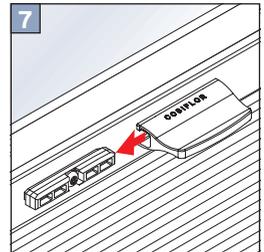
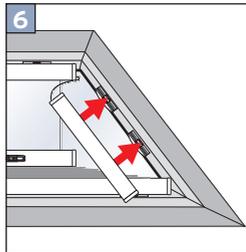
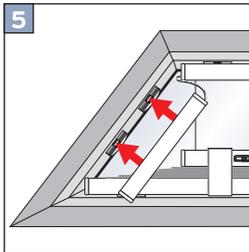
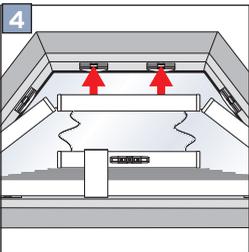
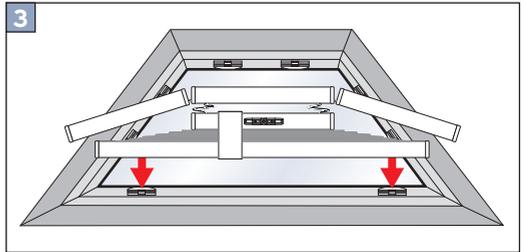
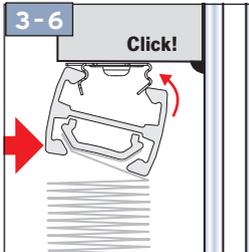
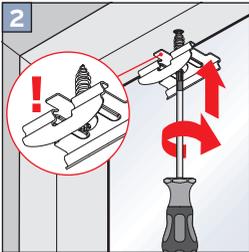
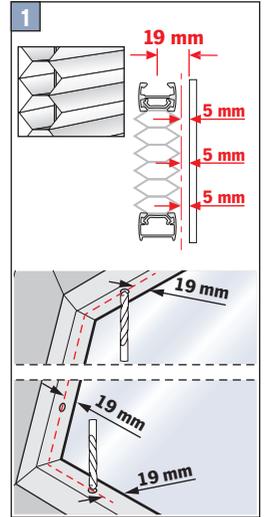



## VS7 und VS8 – Montage- und Bedienungsanleitung

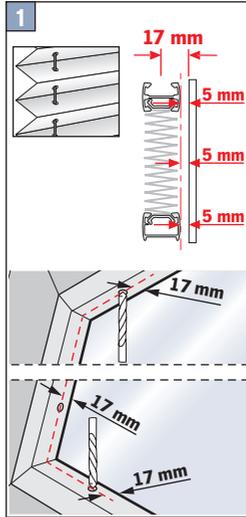














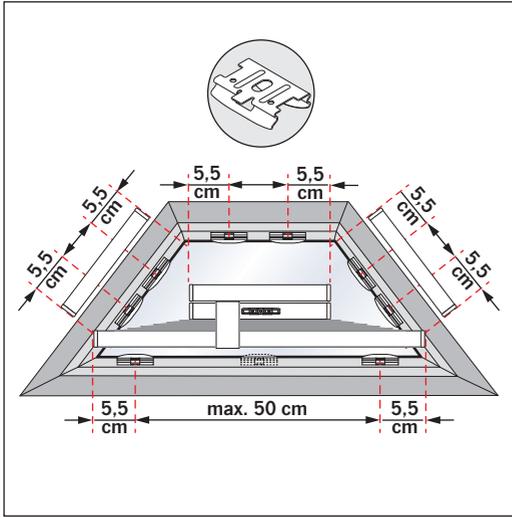


# Falzmontage



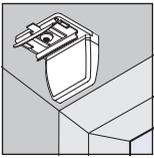


## Winkelmontage

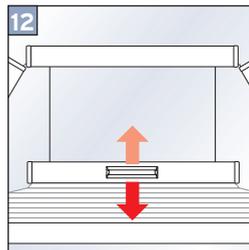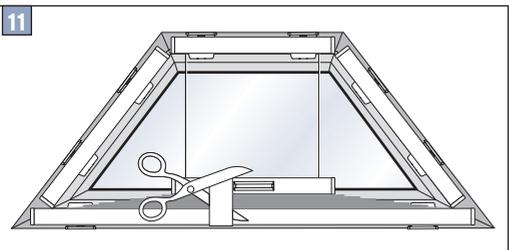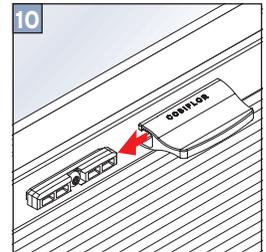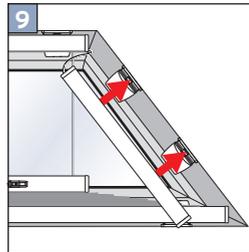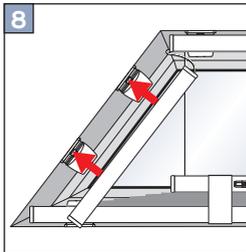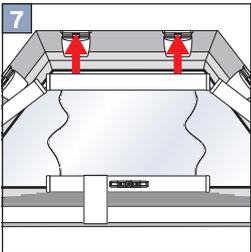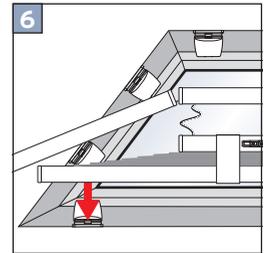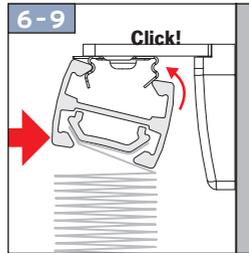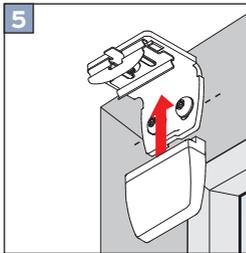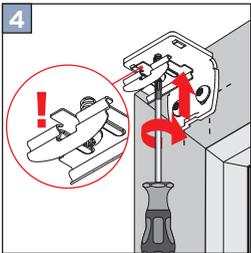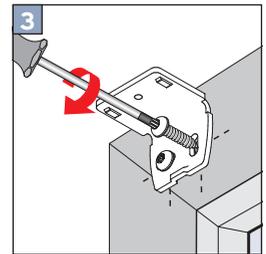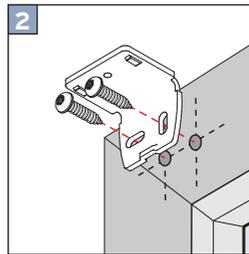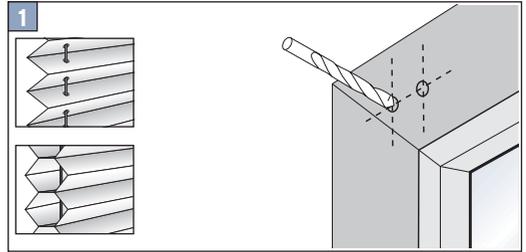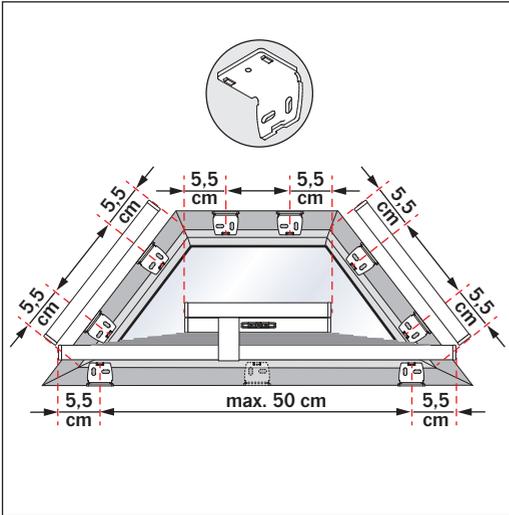


## DEMONTAGE




### Falzmontage

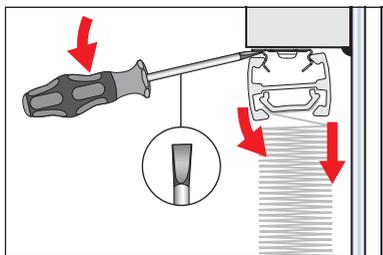

### Winkelmontage

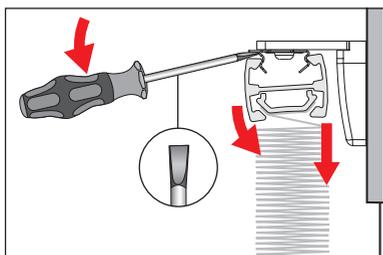

### Optional: Bedienung mit Bedienstab

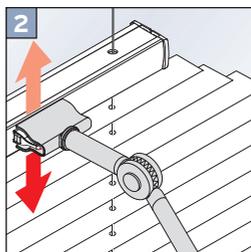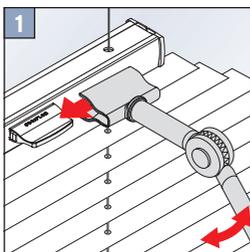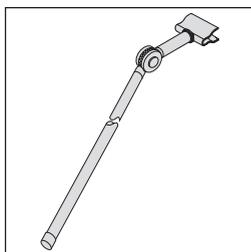

Diese Plisseeanlagen sind für Senkrechtfenster mit einer oder zwei schrägen Ecken geeignet, so wie sie häufig an Giebfenstern auftreten. Die Plissees lassen sich von oben nach unten öffnen.

Die Montage erfolgt entweder direkt vor der Glasscheibe im Falz oder am Fensterflügel mit Hilfe von Winkeln.

Bei der Falzmontage mit einer schrägen Glasleiste sollten Sie zusätzlich passende [Ausgleichskeile](#) mitbestellen, um die schrägen Montageflächen auszugleichen und so eine langlebige und komfortable Bedienbarkeit des Plissees zu gewährleisten. Die Ausgleichskeile werden bei jedem Befestigungspunkt unter die Halteclips montiert.

[Montageanleitungen - Übersicht](#)