

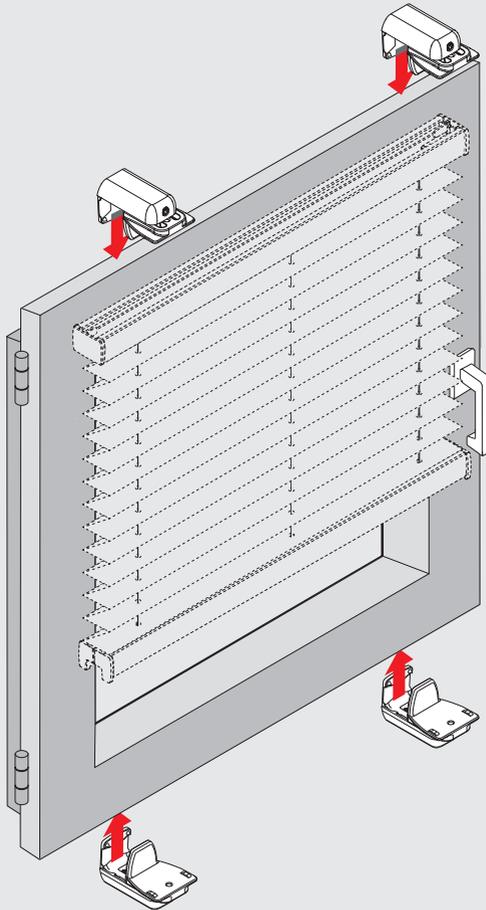
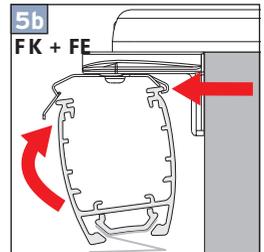
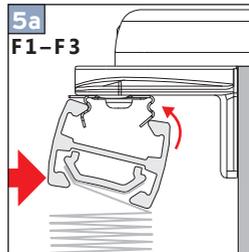
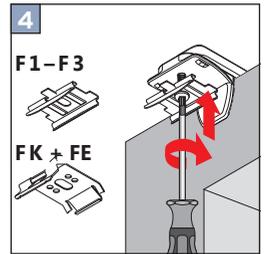
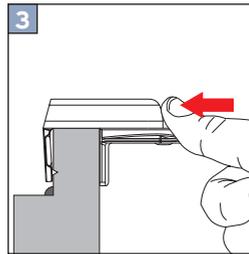
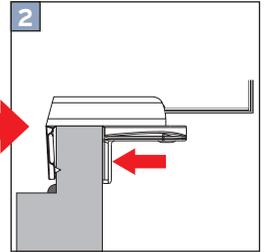









VS1, VS2, VS3, VS SD, VS4 S1 , VS4 S2, F1, F3, F5, FK, FE
mit Klemmträgern

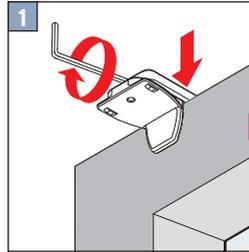













MONTAGE F1, F3, F5, FK, FE

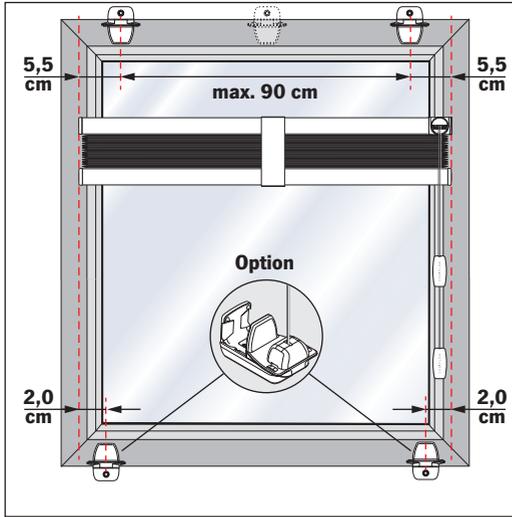


Optional mit Pendelsicherung

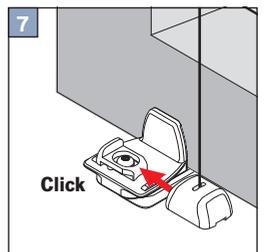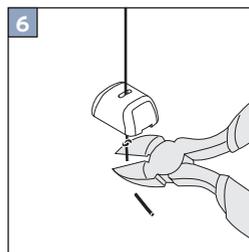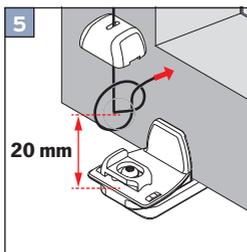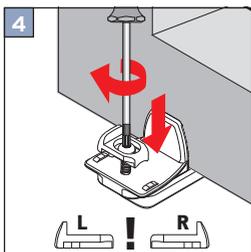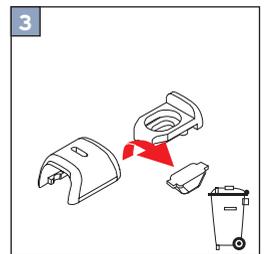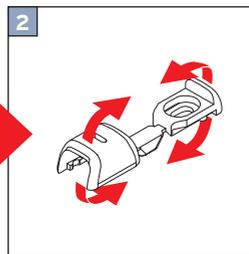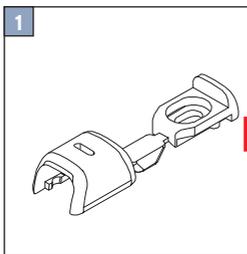

MONTAGE VS 2

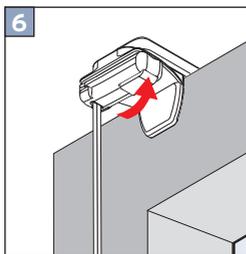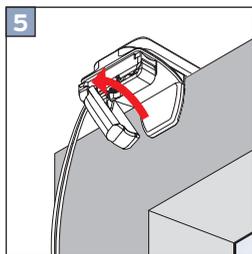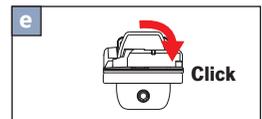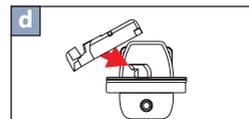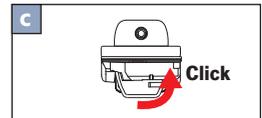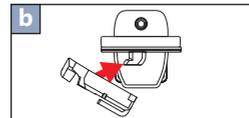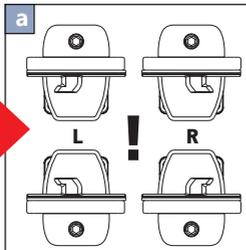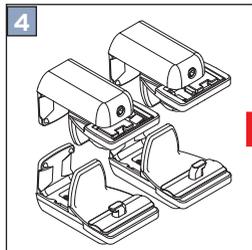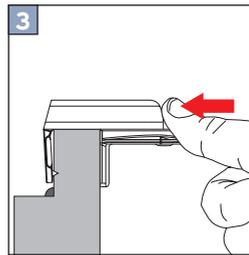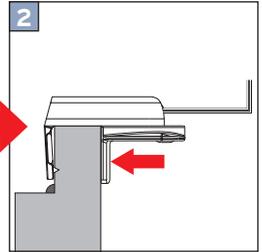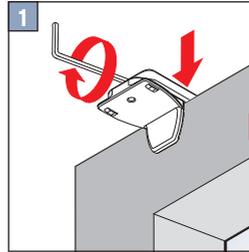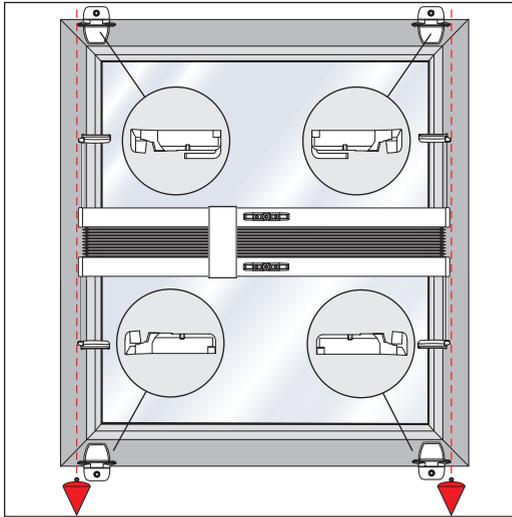

MONTAGE VS 1, VS 3, VS SD, VS 4 S 1, VS 4 S 2

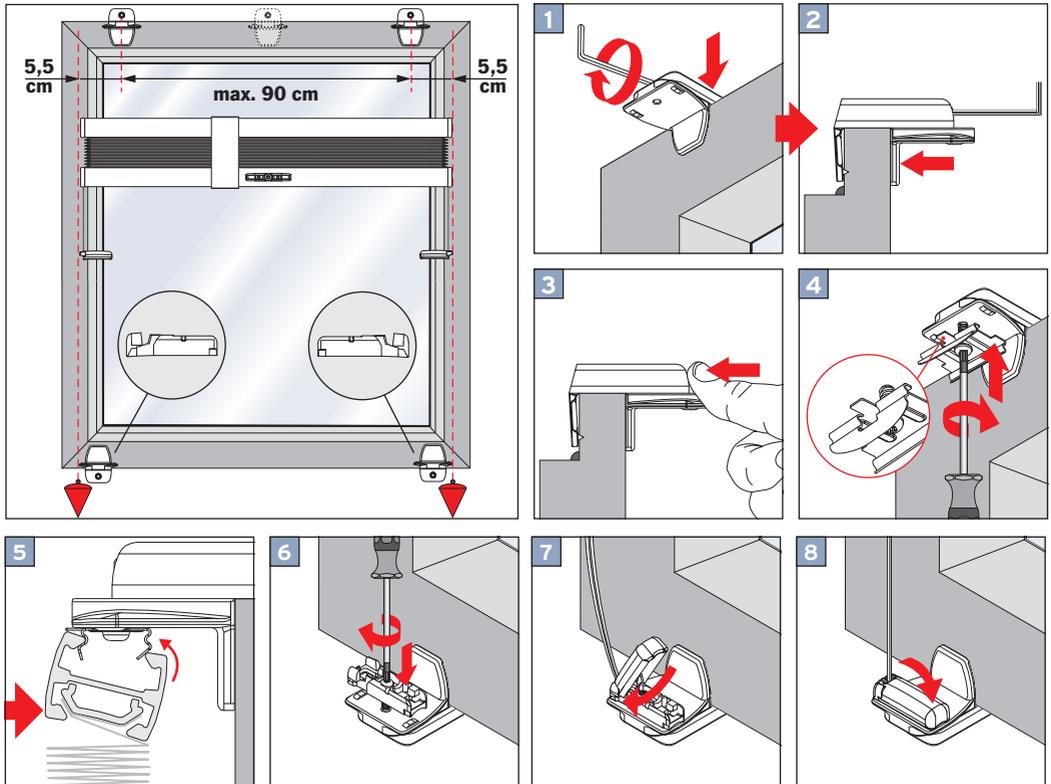

Cosiflor mit Klemmträger

Eine weitere gute Alternative für die Montage ohne Bohren ist die Anbringung mit den praktischen Klemmträgern. Die [Klemmträger](#) werden – je nach Plisseearart - oben und/oder unten am Fensterflügel montiert, und [das Plissee](#) anschließend daran befestigt.

- Die Klemmträger lassen sich auch nach vielen Jahren problemlos und ohne Rückstände wieder entfernen.
- Diese Montageart bringt weiterhin den Vorteil mit sich, dass sie für jegliche Fensterarten geeignet ist: egal ob Holz mit Gummidichtung, Aluminium oder Kunststoff.
- Ein weiterer Pluspunkt ist der Extra-Schutz vor Sonneneinstrahlung, denn bei dieser Montageart ist das Plissee in der Regel breiter als die Glasscheibe und der Stoffüberstand rechts und links verhindert den Lichteinfall an den Seiten.