





















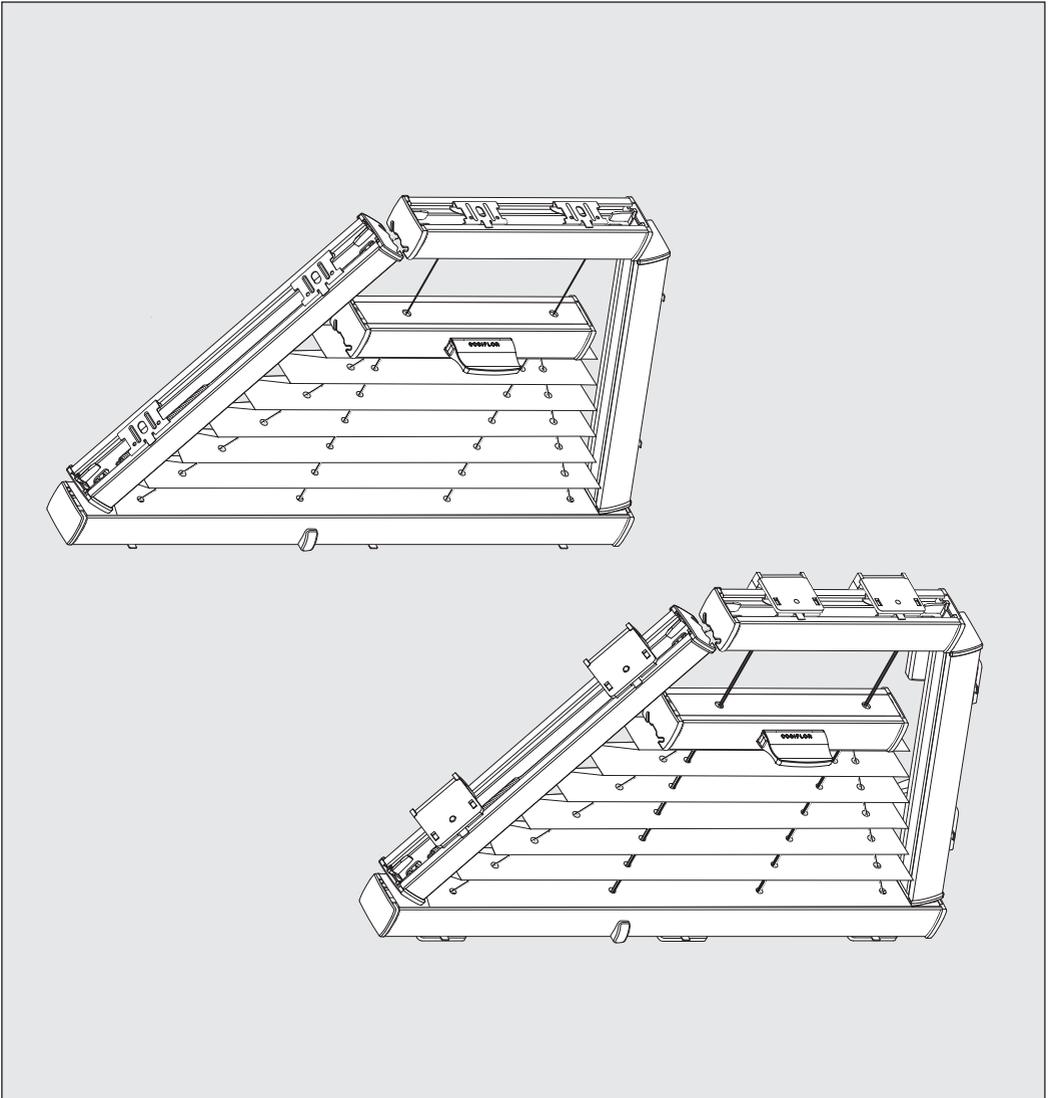



## PL30, PL31 – Montage- und Bedienungsanleitung

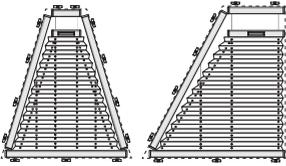

















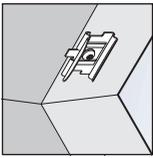


# Falzmontage

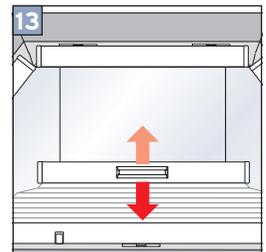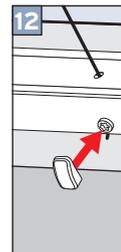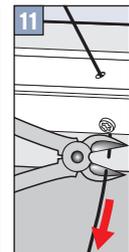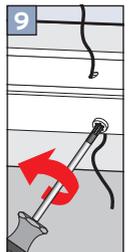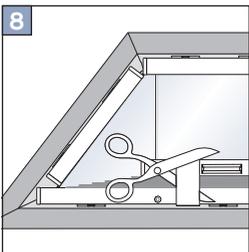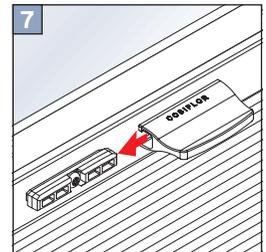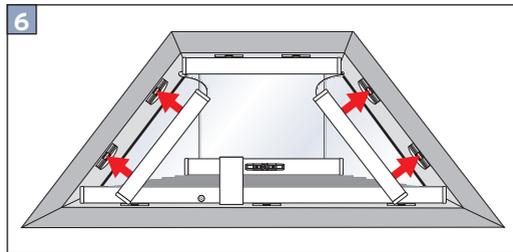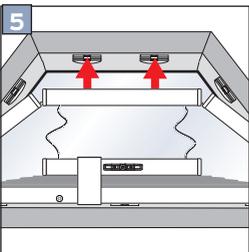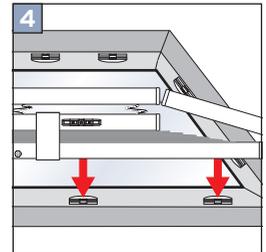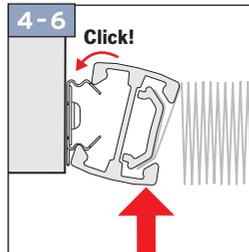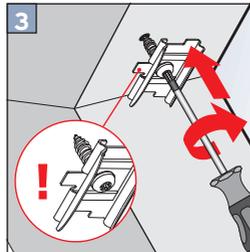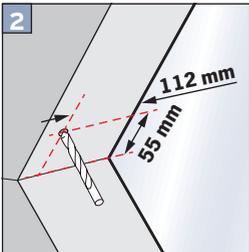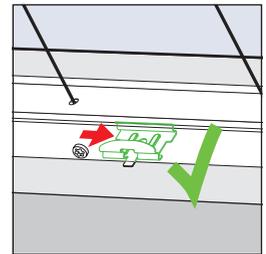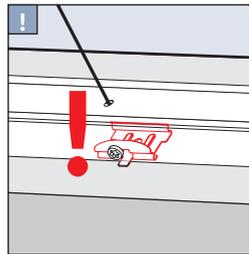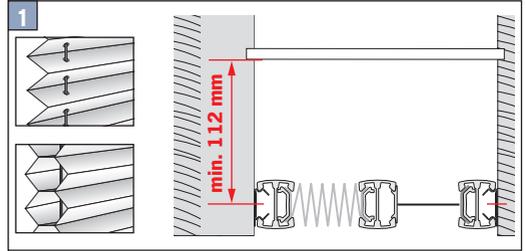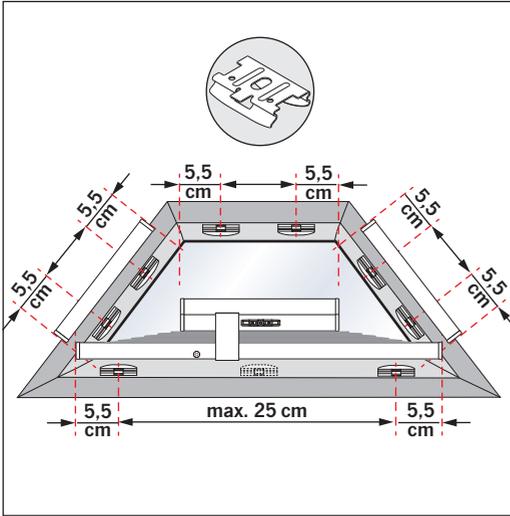


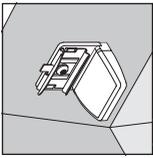



# Winkelmontage

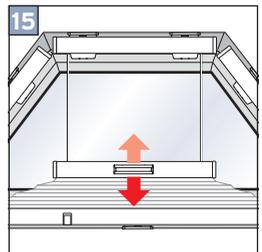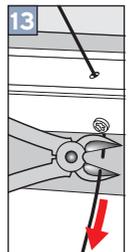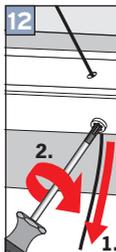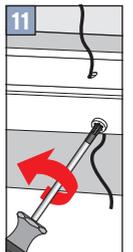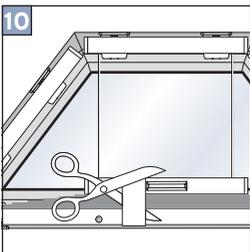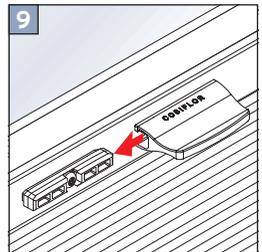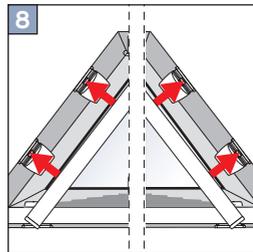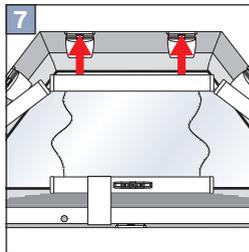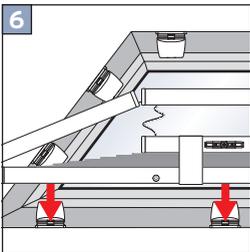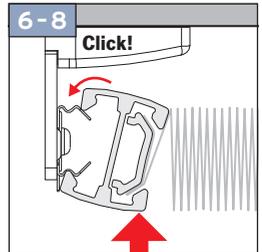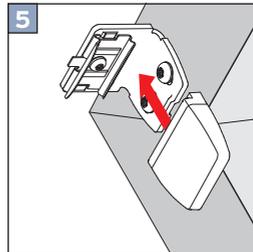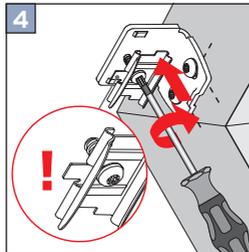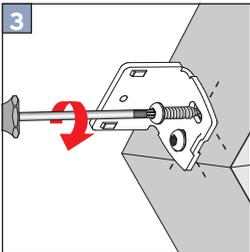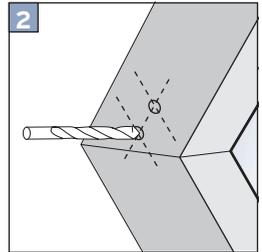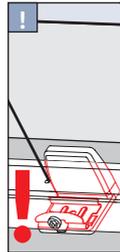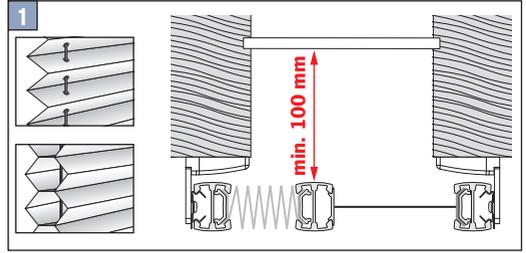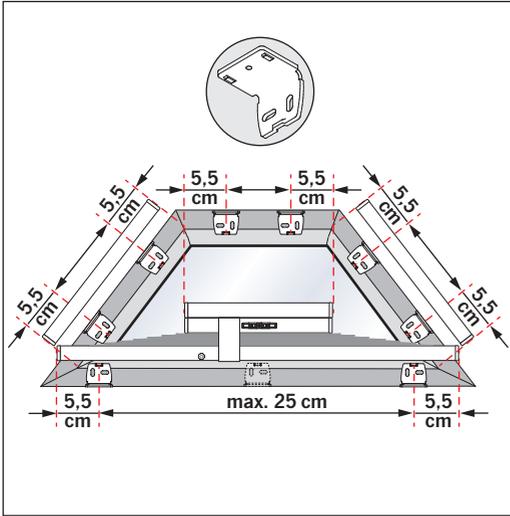


## DEMONTAGE

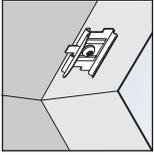




Falzmontage

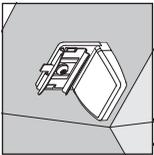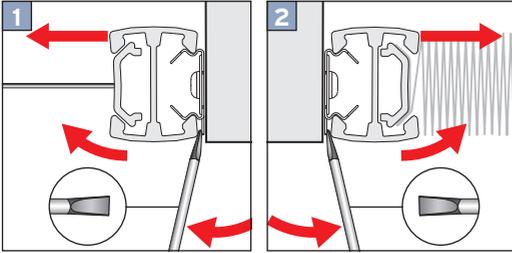

Winkelmontage

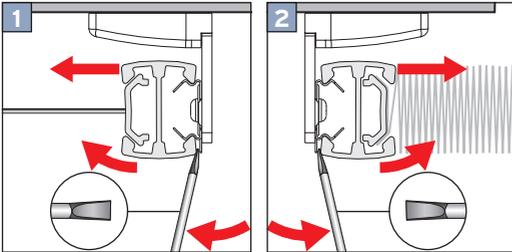

## Optional: Bedienung mit Bedienstab

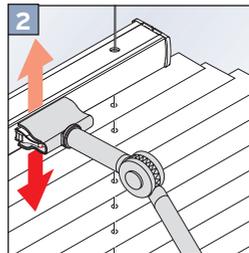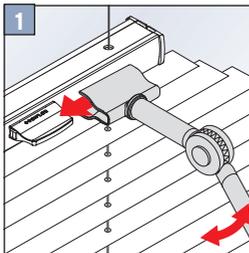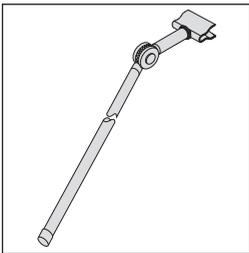

Diese trapezförmigen Plafond-Anlagen werden an den umlaufenden Montageprofilen einfach mittels Halteclips oder Wandwinkeln an den Rahmen der Wintergarten- oder Dachverglasung montiert. Die Bedienung erfolgt über formschöne Bediengriffe. Bei sehr hoch gelegenen Anlagen kann ein [Bedienstab](#) in einer Länge von bis zu 250 cm eingesetzt werden.

[Hier finden Sie alle Montageanleitungen für Plissees geordnet nach Modellen](#)