

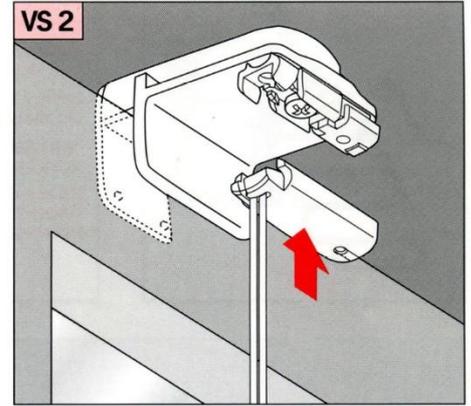


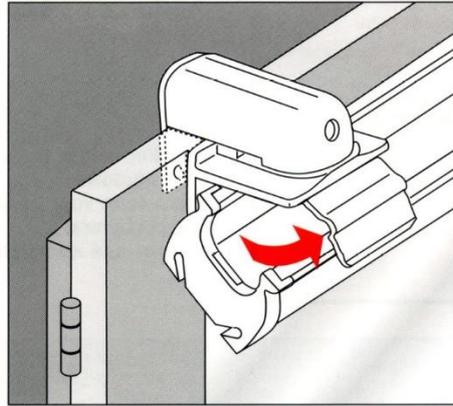

VS1 / VS2 mit Klemmträgern








gilt auch für VS3, VS4, VS SD


Montage • Fitting • Montage • Montaggio • Монтаж

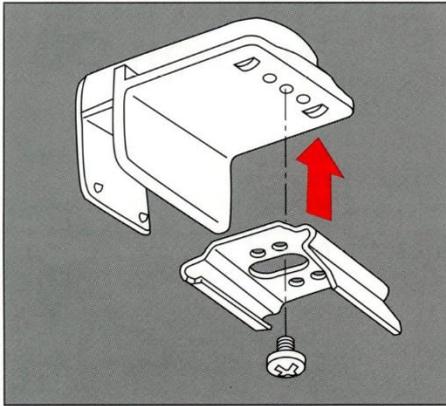




Cosiflor F mit Pendelsicherung
Cosiflor F with guide wire
Cosiflor F koordrem en koordgeleiding
Cosiflor F avec immobilisation
Cosiflor F с фиксацией откатания

Cosiflor VS 1
Cosiflor VS 4
Cosiflor VS 2
Cosiflor VS 3
Cosiflor VS SD

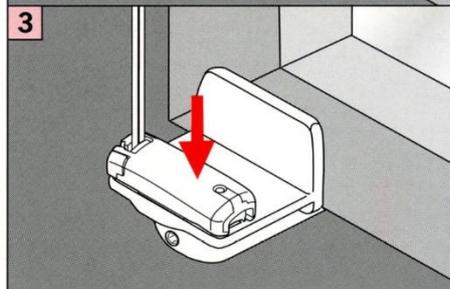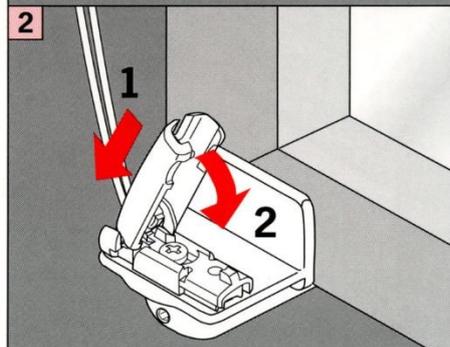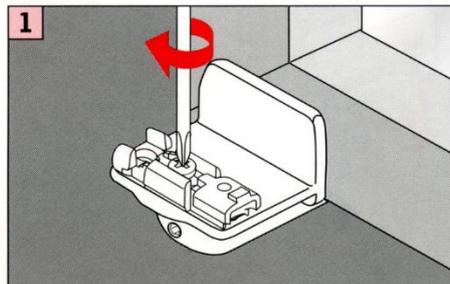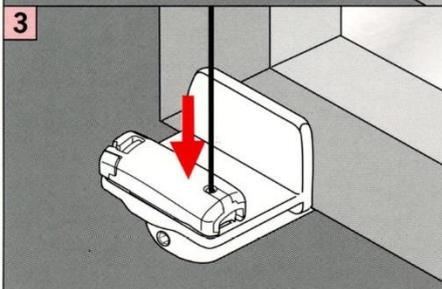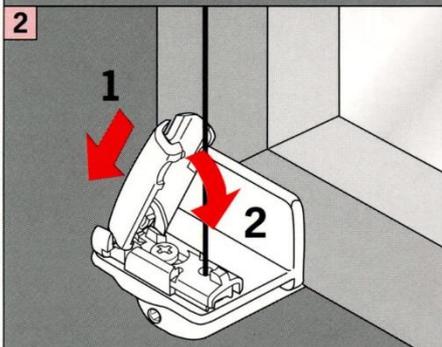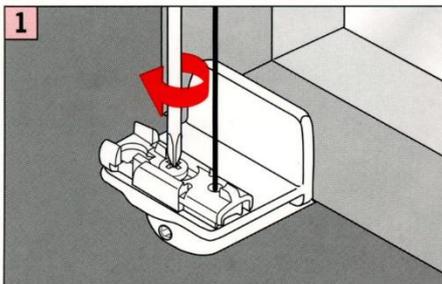

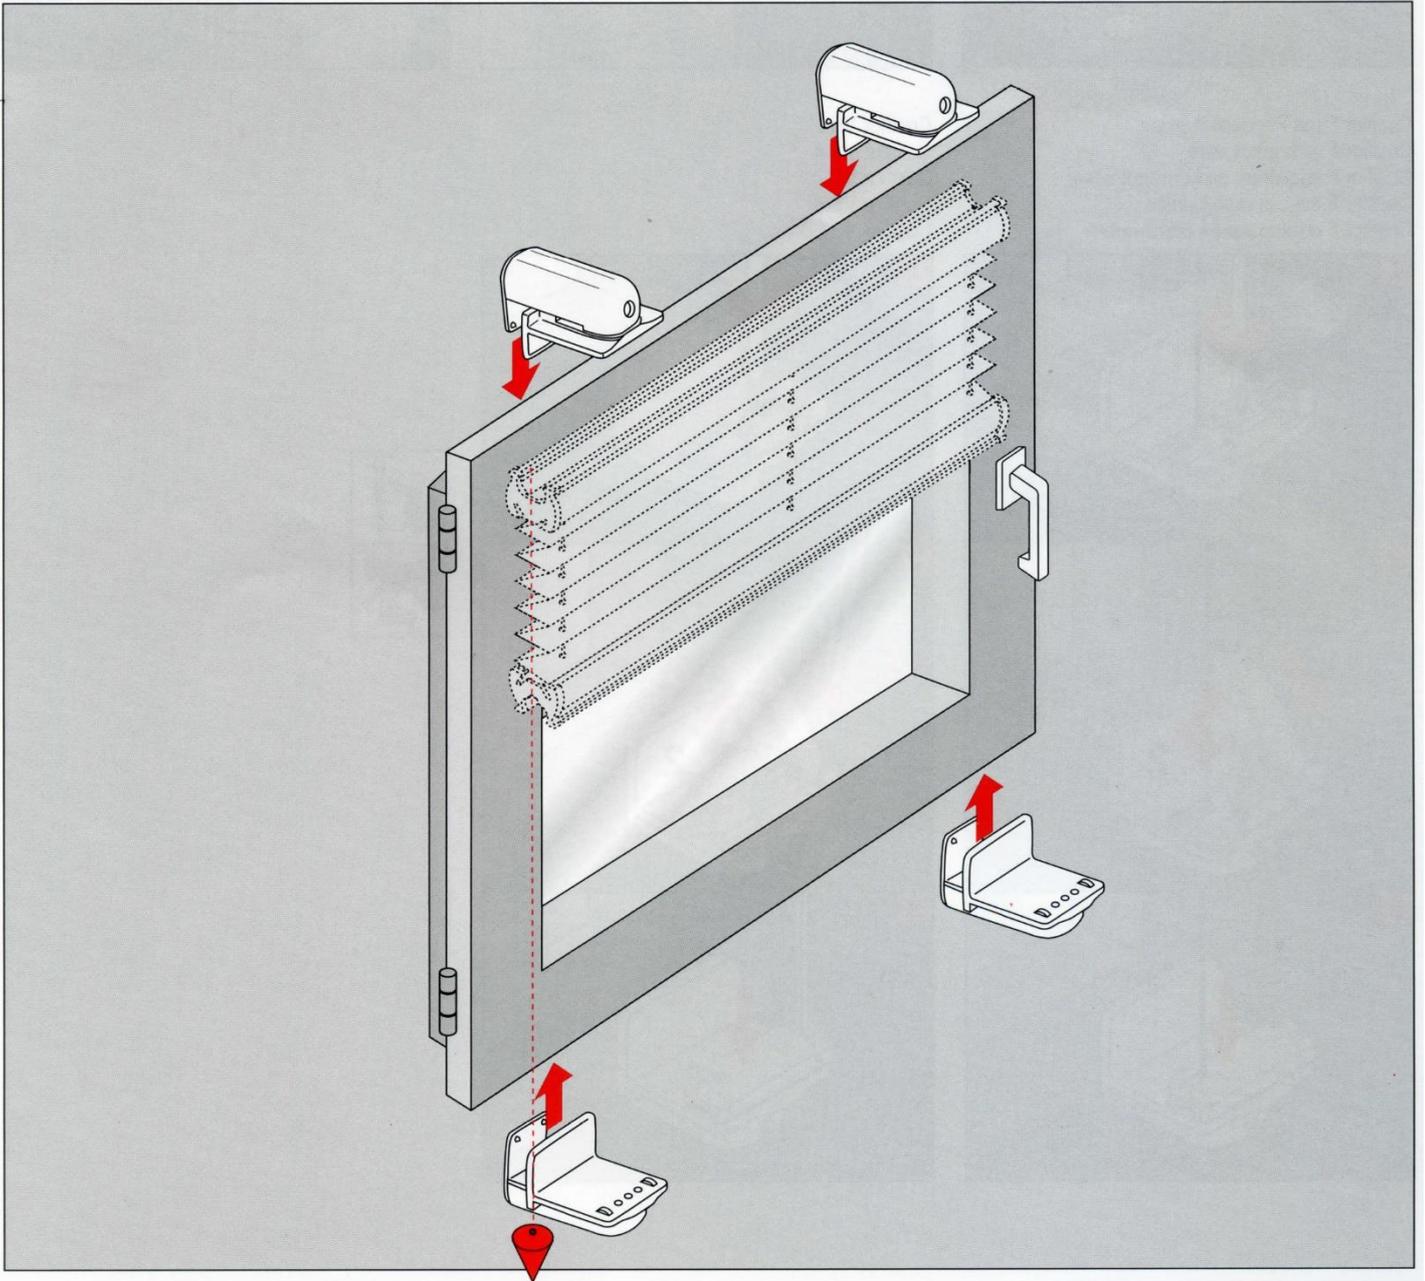

Montage • Fitting • Montage • Montaggio • Монтаж

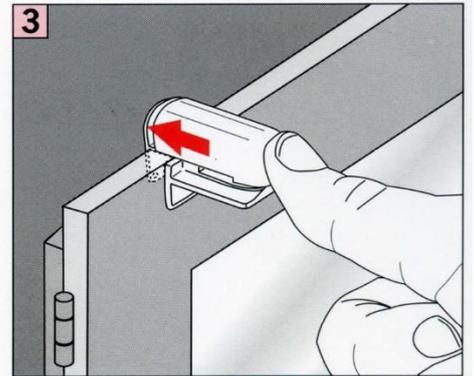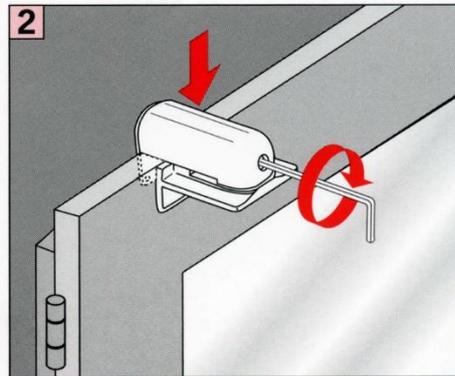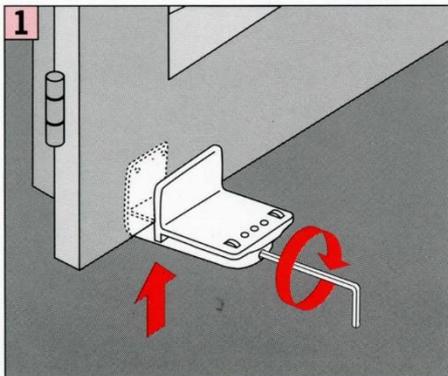

Cosiflor mit Klemmträger

Eine weitere, gute Alternative für die Montage ohne Bohren ist die Anbringung mit den praktischen [Klemmträgern](#). Die Klemmträgern werden – je nach Plisseeart - oben und/oder unten am Fensterflügel montiert, und [das Plissee](#) anschließend daran befestigt.

- Die Klemmträgern lassen sich auch nach vielen Jahren problemlos und ohne Rückstände wieder entfernen.
- Diese Montageart bringt weiterhin den Vorteil mit sich, dass sie für jegliche Fensterarten geeignet ist: Egal ob Holz mit Gummidichtung, Aluminium oder Kunststoff.
- Ein weiterer Pluspunkt ist der Extra-Schutz vor Sonneneinstrahlung, denn bei dieser Montageart ist das Plissee in der Regel breiter, als die Glasscheibe, und der Stoffüberstand rechts und links verhindert den Lichteinfall an den Seiten.