




## Montageanleitung


VS2 mit Basic Schienen - Montage mit Gelenklebplatten



max.  
2 m<sup>2</sup>

max.  
2 kg

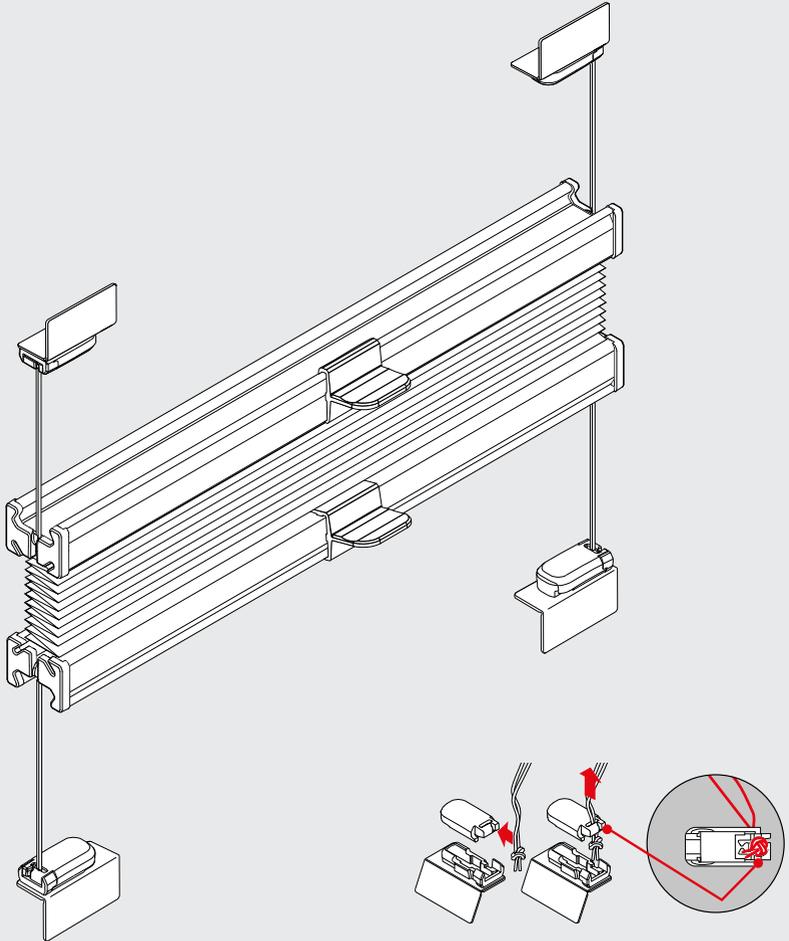

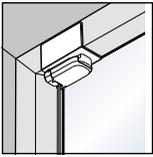

# Falzmontage

**1**

~~Water~~  
~~Brush~~  
~~Silicone~~

Reinigungstuch  
cleaning cloth

ca. 20°C

**2**

ca. 10 Min.

**3**

**4**

1-2x

**5**

**6**

**7**

**8**

















**9a**

**9b**


**10**

**11**

1 →  
2 ↓

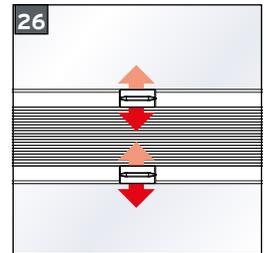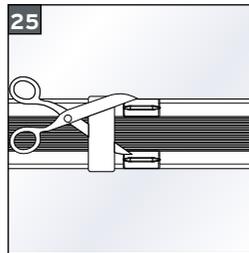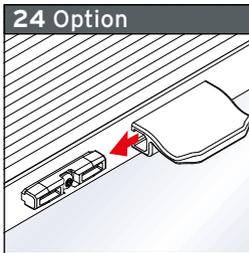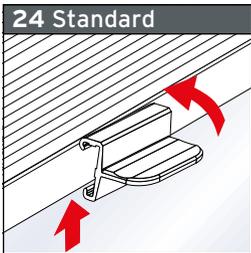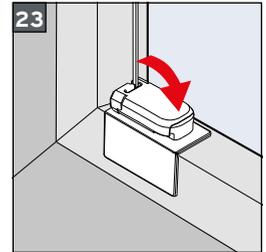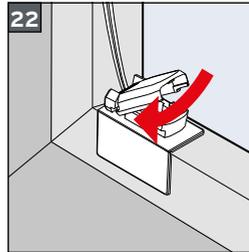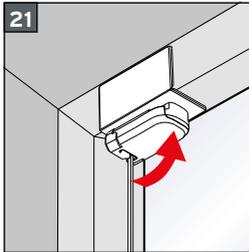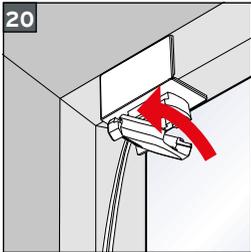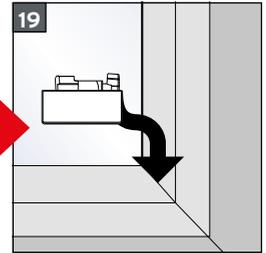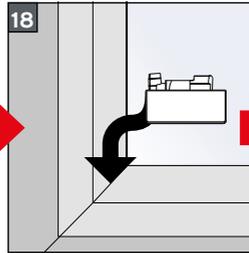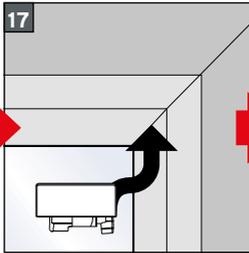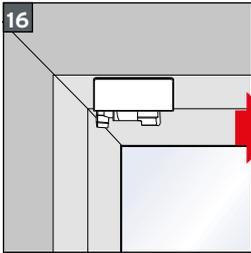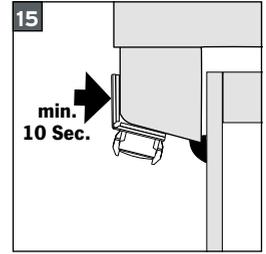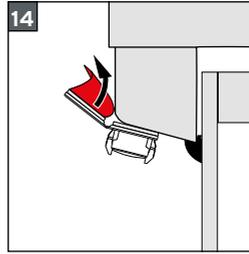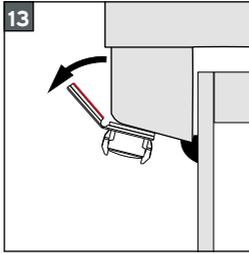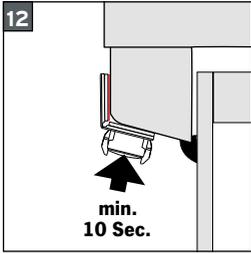

## Demontage

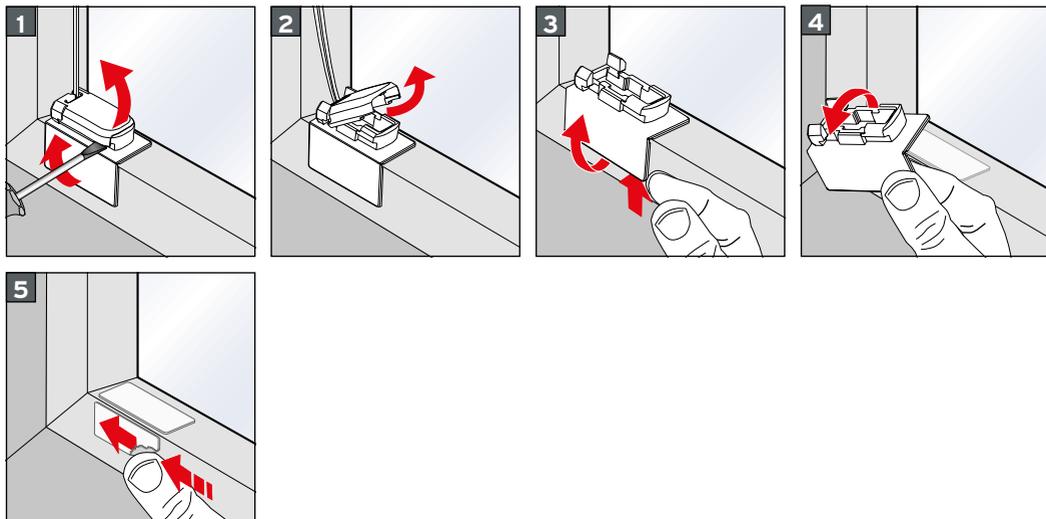

Bei der Montage mit Gelenkklebeplatten handelt es sich um eine unkomplizierte Art der bohrfreien Befestigung von VS2-Plissees mit Basic Schienen direkt vor der Scheibe. Dank zwei Klebeflächen ist ein langanhaltender und stabiler Halt am Fenster möglich. Die Gelenkklebeplatte wird in der Mitte geknickt und auf zwei Seiten an der Glasleistenkante verklebt. Anschließend werden die Abdeckkappen, die sich an den Plisseeschnüren befinden, auf die Gelenkklebeplatten eingehängt und das [Plissee Rollo](#) somit verspannt.

Weitere Montageanleitungen für alle Plisseetypen und alle Befestigungsarten finden Sie in [dieser Übersicht](#).

Die Demontage der Gelenkklebeplatten lässt sich auch nach mehreren Jahren kinderleicht durchführen. Einfach zuerst die Vorderseite der Klebeplatte anheben und mit etwas Kraft lösen. Dann die zweite Hälfte ablösen und die Klebestreifen von der Glasleiste abziehen. Sollten Klebereste zurückbleiben, können sie einfach mit heißem Föhn erhitzt und mit einem Papiertuch abgewischt werden.