




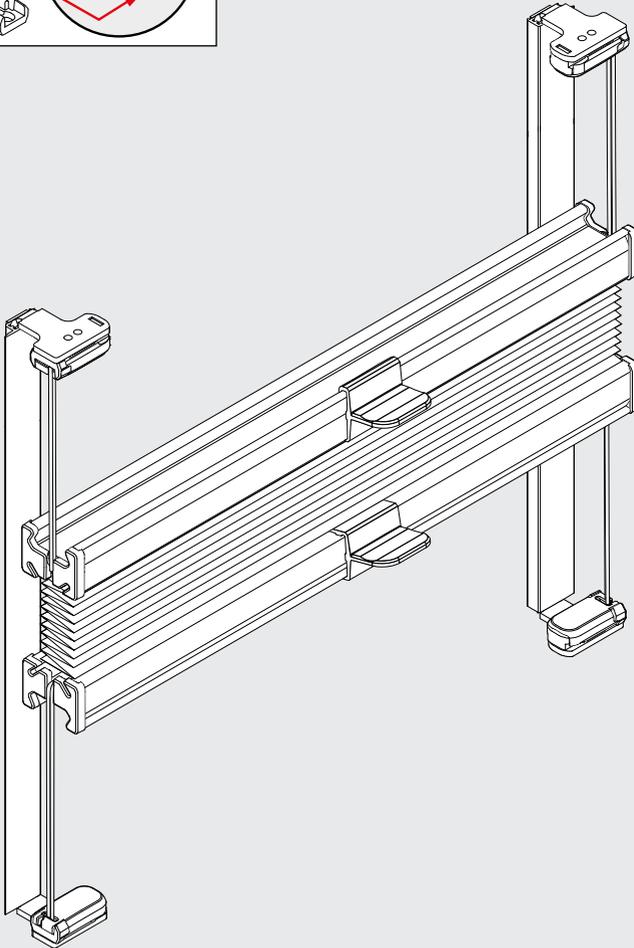












## Montageanleitung













VS2 mit Basic Schienen - Montage mit Klebeleisten

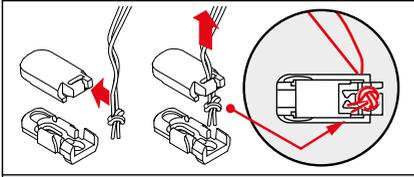

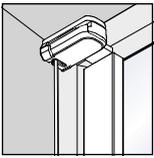


# Falzmontage

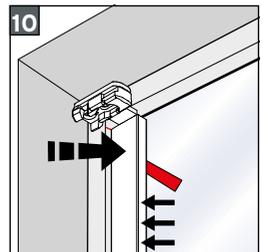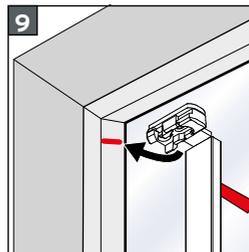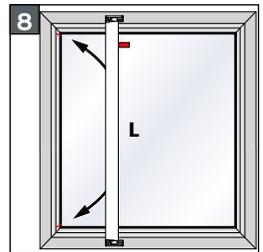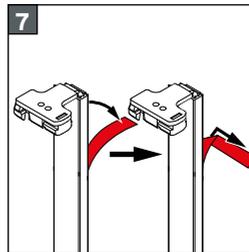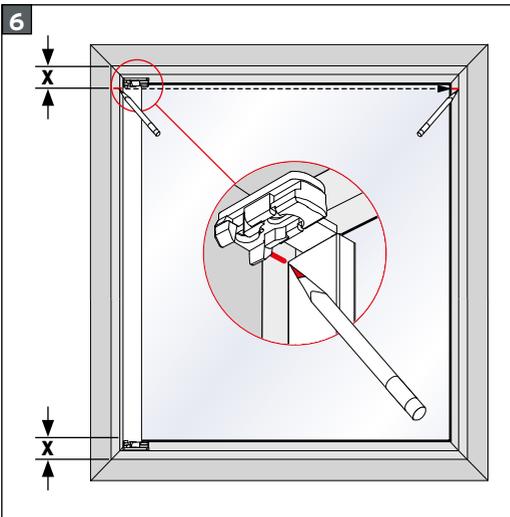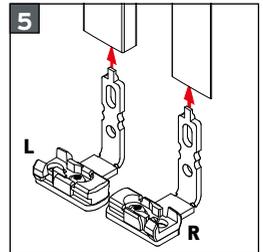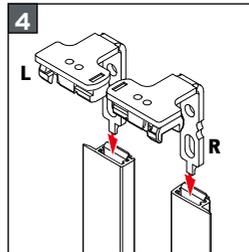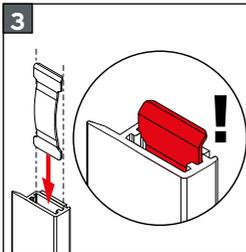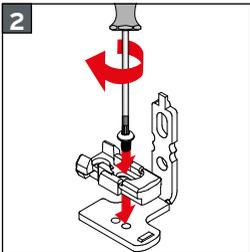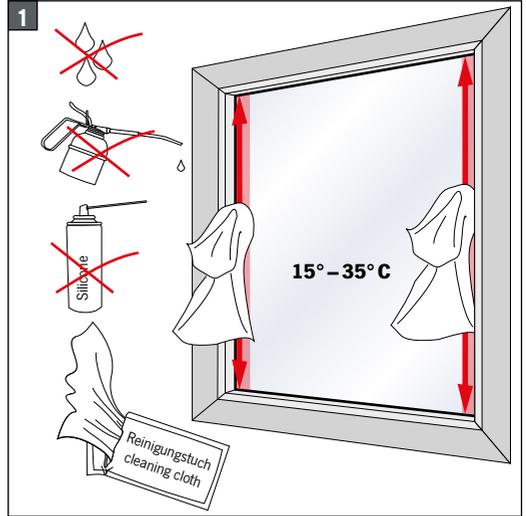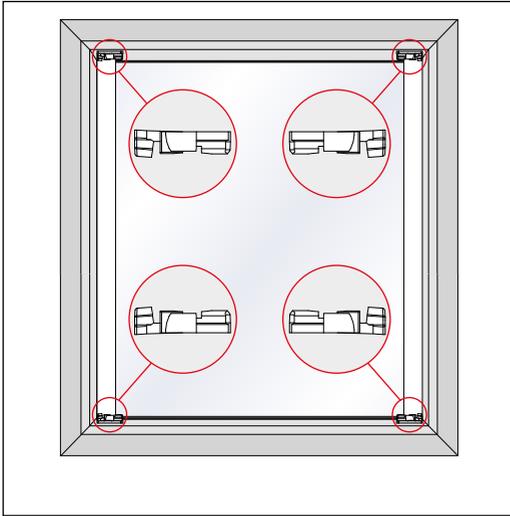

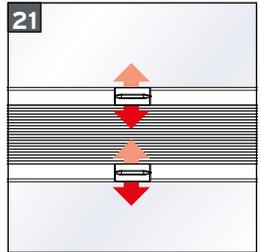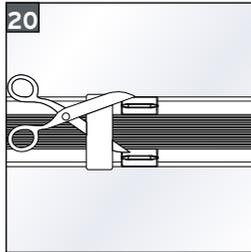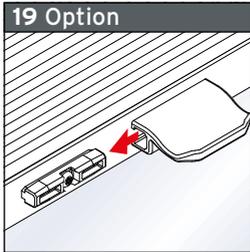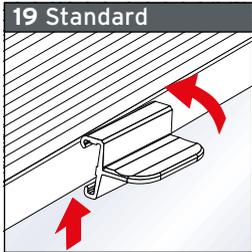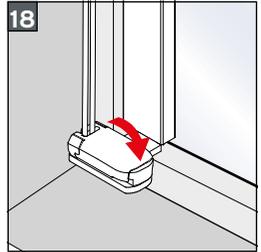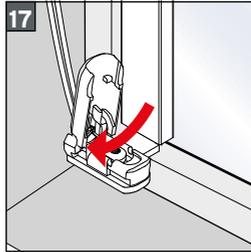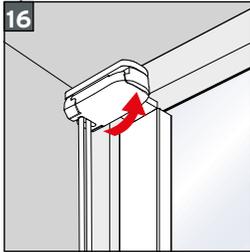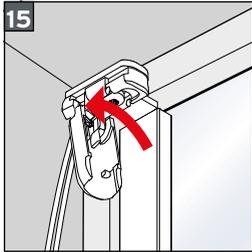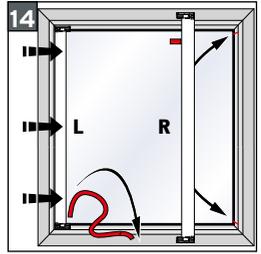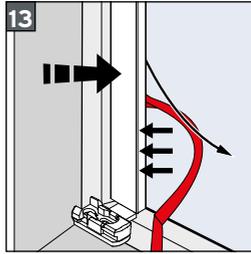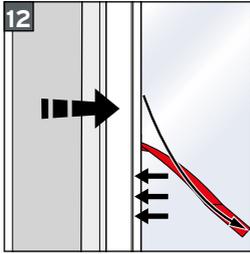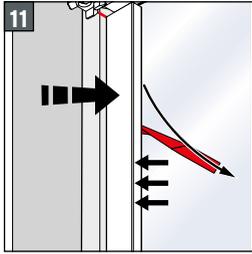

Luftschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.

## Demontage

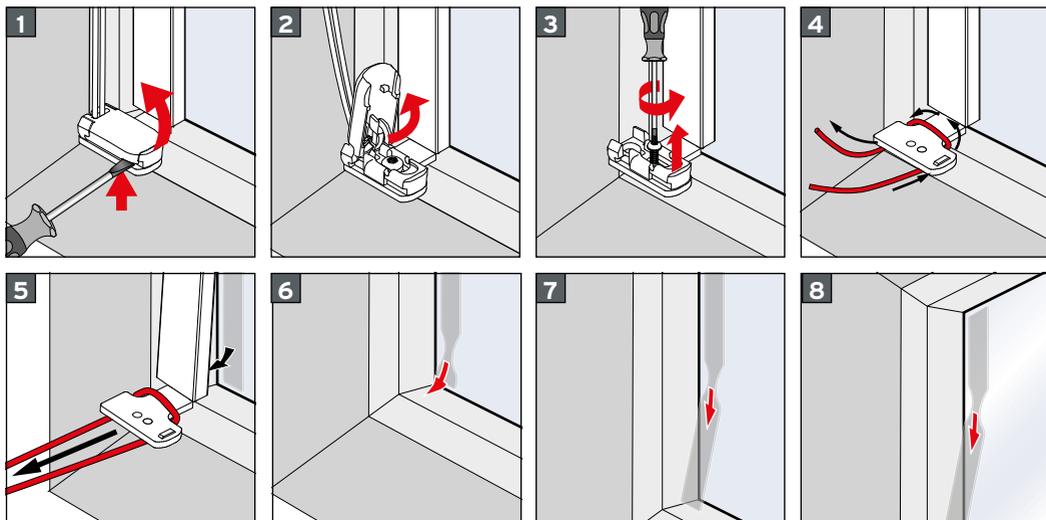

Ein VS2-Plissee mit Basic Schienen kann mit Hilfe von Klebeleisten ganz ohne Bohrlöcher am Fenster montiert werden. Dazu werden die Klebeleisten links und rechts an den Scheibenrand geklebt und anschließend wird das [Plissee Rollo](#) daran befestigt. Diese bohrfreie Montageart bietet einen hervorragenden Halt, da die Leisten über eine große Klebefläche verfügen und langanhaltend auf der glatten Glasscheibe haften bleiben. Außerdem eignen sie sich für die Montage an einem beliebigen Fenster unabhängig vom Material, Glasleistenart und -tiefe.

Die Demontage der Klebeleisten kann problemlos auch nach vielen Jahren rückstandslos erfolgen.

Montageanleitungen für alle Plisseearten und Befestigungsarten sind in [dieser Übersicht](#) zu finden.