















## Montageanleitung





VS2 mit Basic Schienen - Montage mit Klemmträgern Slim

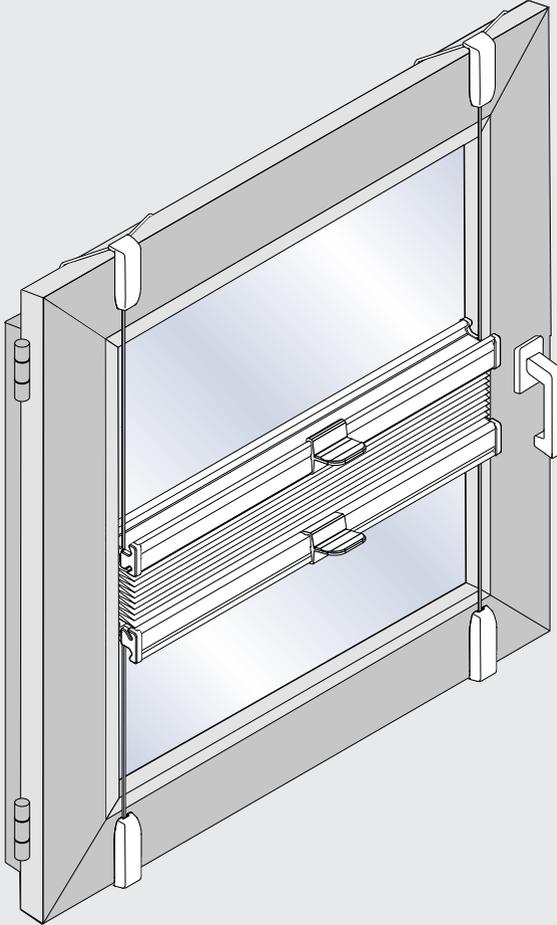





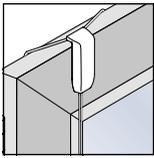


# Falzmontage

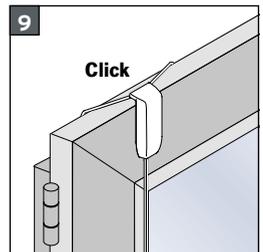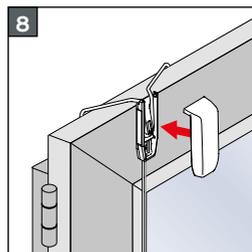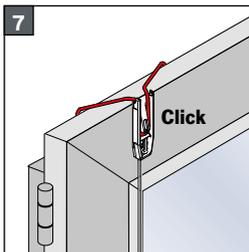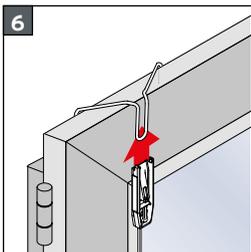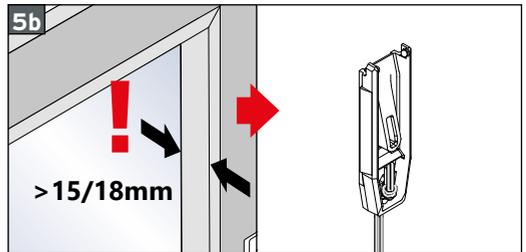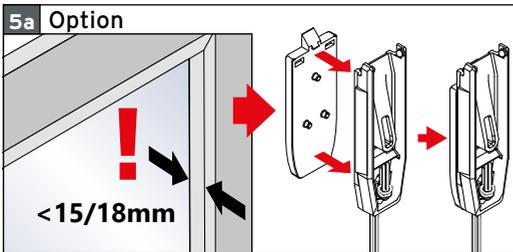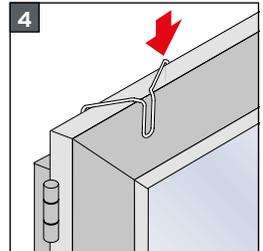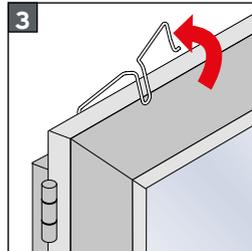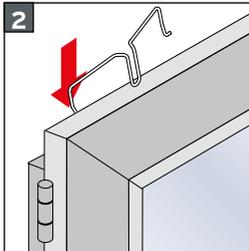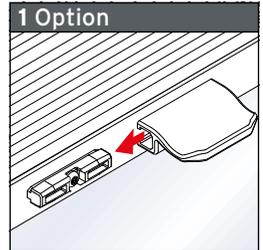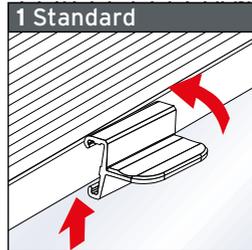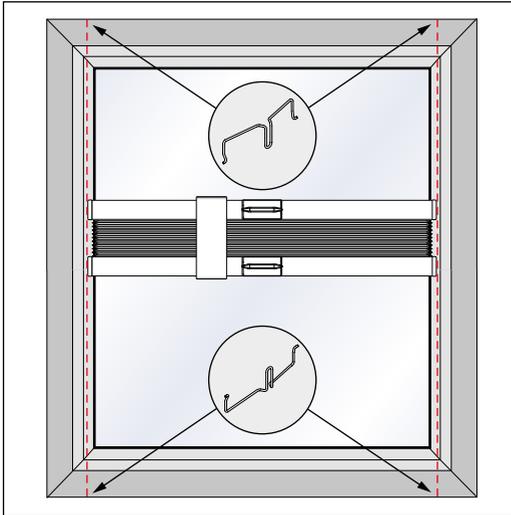

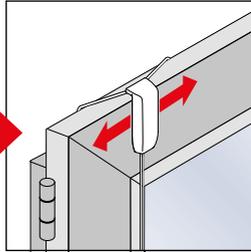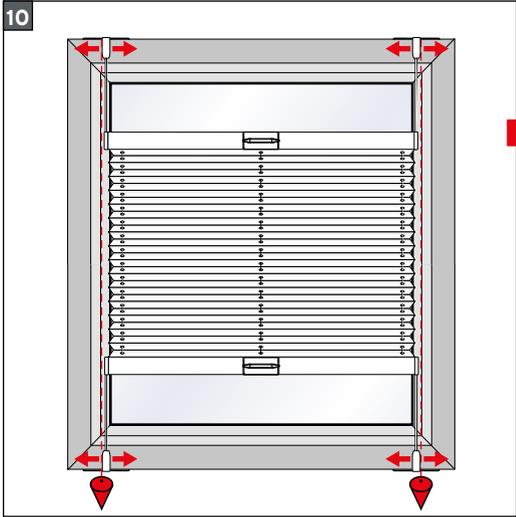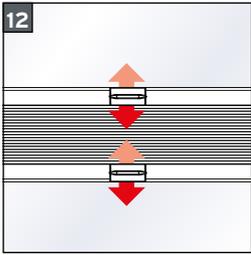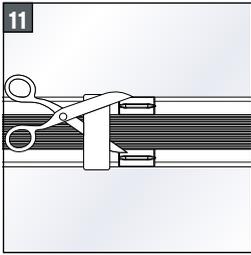

## Demontage

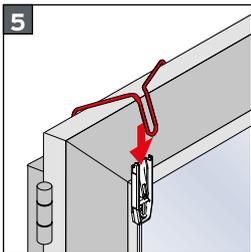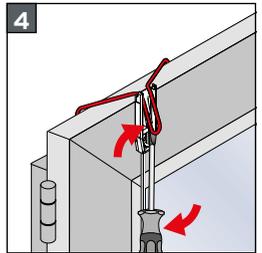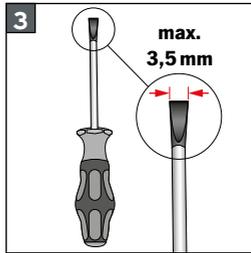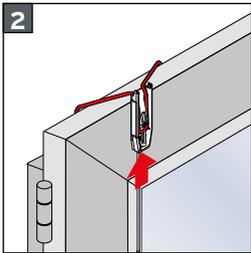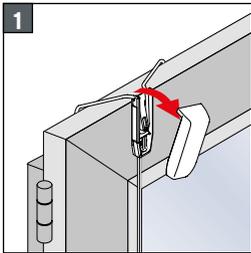

Mit Klemmträgern Slim kann ein VS2 Plissee mit Basic Schienen ganz einfach und schnell am Fenster montiert werden. Die Klemmträger werden mit Metallbügeln am Fensterflügel eingehängt und anschließend wird das [Plissee ohne Bohren](#) daran montiert. Für die Befestigung ist eine Glasleistentiefe von 15 mm für einfache Plissees und 18 mm für Wabenplissees ausreichend. Bei einer schmalen Glasleiste können entsprechende [Distanzstücke](#) verwendet werden, um den Abstand zur Glasscheibe zu vergrößern.

Nach Demontage der Klemmträger Slim werden keine Spuren am Fenster hinterlassen, was die bohrfreie Montageart insbesondere für Mietwohnungen attraktiv macht.

Zur Übersicht aller erhältlichen Montagevarianten gelangen Sie [hier](#).