



# VS2 mit Gelenkklebeplatten

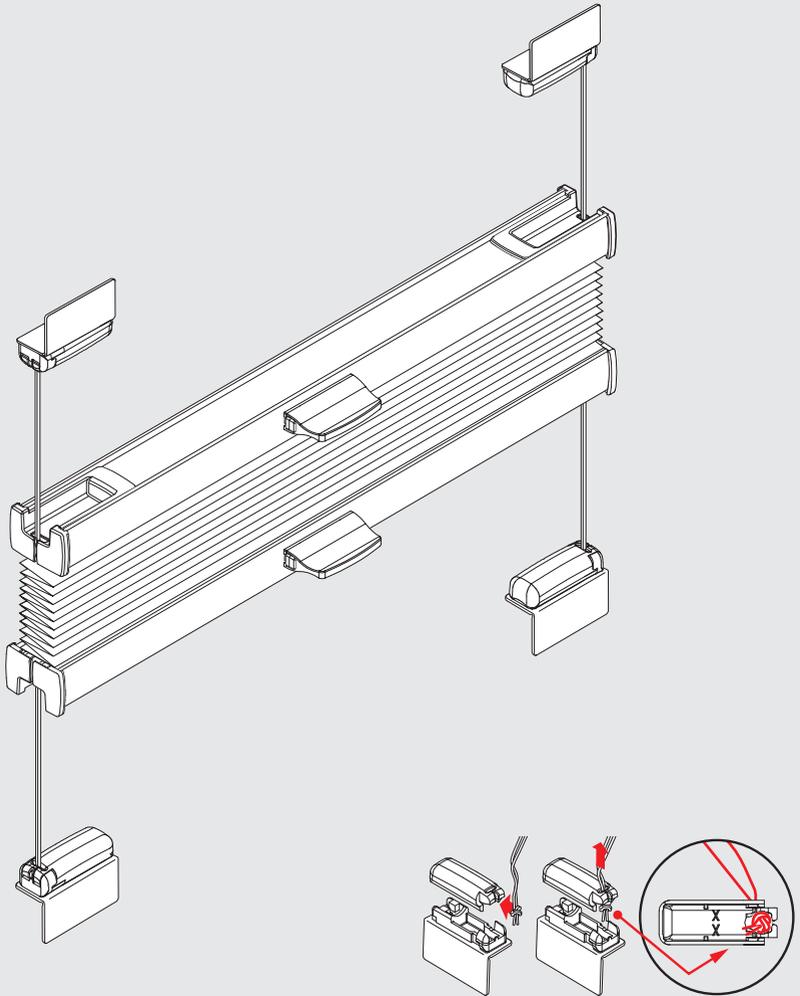

max.  
2 m<sup>2</sup>



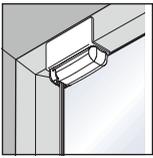

# Falzmontage

**1**

~~Water~~  
~~Brush~~  
~~Silicone~~

Reinigungstuch  
cleaning cloth

ca. 20° C

**2**

ca. 10 Min.

**3**

**4**

1-2x

**5a Gerade Glasleiste**

?

2,5 mm !

**5b Schräge Glasleiste**

?

90° !

**6**

**7**














**8**

**9**






**10**

**11**




1 →  
2 ↓

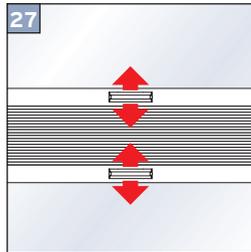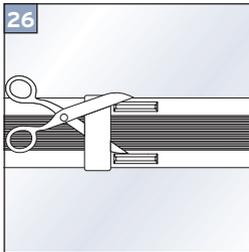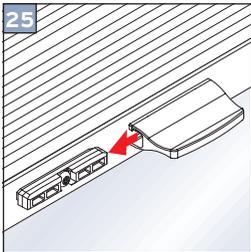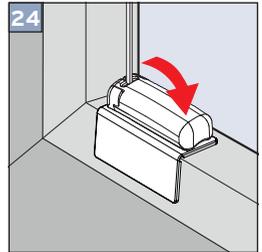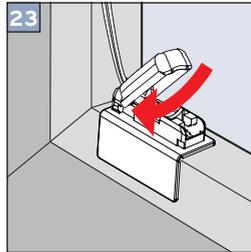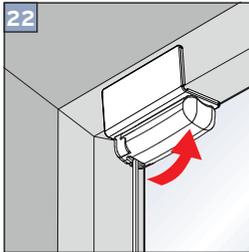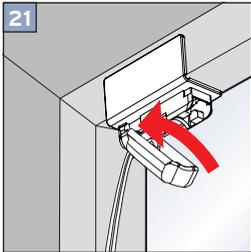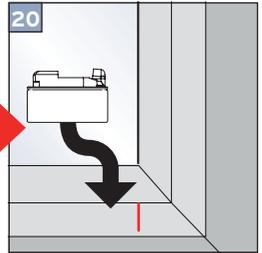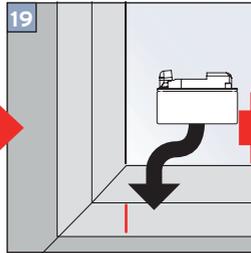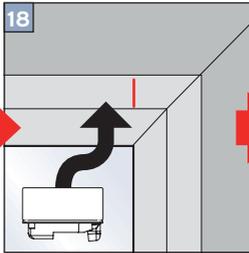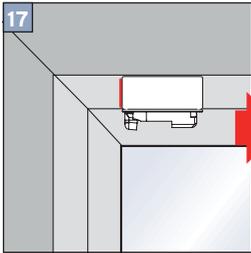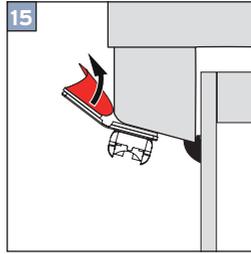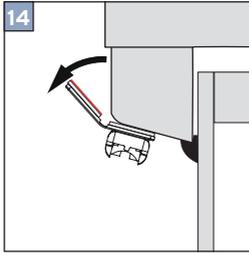

## DEMONTAGE

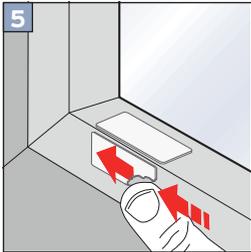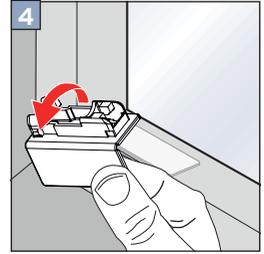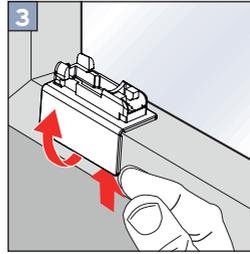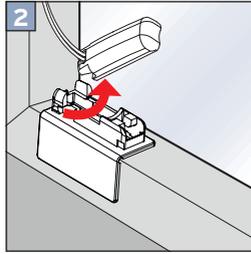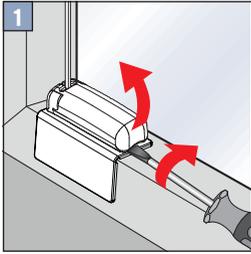

## Optional: Bedienung mit Bedienstab

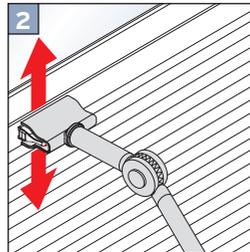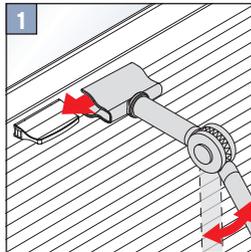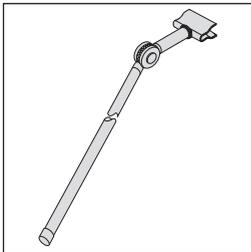

Das gespannte und frei verstellbare VS2-Plissee ist der beliebteste Plisseetyp für senkrechte Fenster. Dieser Plisseetyp wird mit Hilfe von Abdeckkappen an Spannschuhen montiert. Speziell für VS2-Plissees wurde die bohrfreie Befestigungsart mit Gelenkklebeplatten entwickelt. Bei dieser Befestigung werden die Spannschuhe aus einem Guss mit den Klebeplatten gefertigt und das [Plissee Rollo](#) kann schnell und unkompliziert am Fenster angebracht werden.

Die Klebeplatten werden einerseits auf die Glasleiste vor dem Glas und andererseits auf den Fensterrahmen geklebt. Durch diese zwei Klebeflächen wird eine stabile und langlebige Haftung ermöglicht. Die Montageart ist einfach zu handhaben und kann bei den meisten Kunststoff- und Aluminiumfenstern angewendet werden.

Demontage: Auch nach vielen Jahren können die Gelenkklebeplatten problemlos und ohne Rückstände wieder entfernt werden. Heben Sie dazu eine Ecke an und ziehen zunächst die eine Seite und dann die andere Seite mit etwas Kraft ab. Die Klebstreifen können anschließend abgezogen werden. Sollten Kleberückstände zurück bleiben, können diese mit einem Föhn erwärmt und abgewischt werden.

Alle Montageanleitungen im Überblick finden Sie [hier](#).