
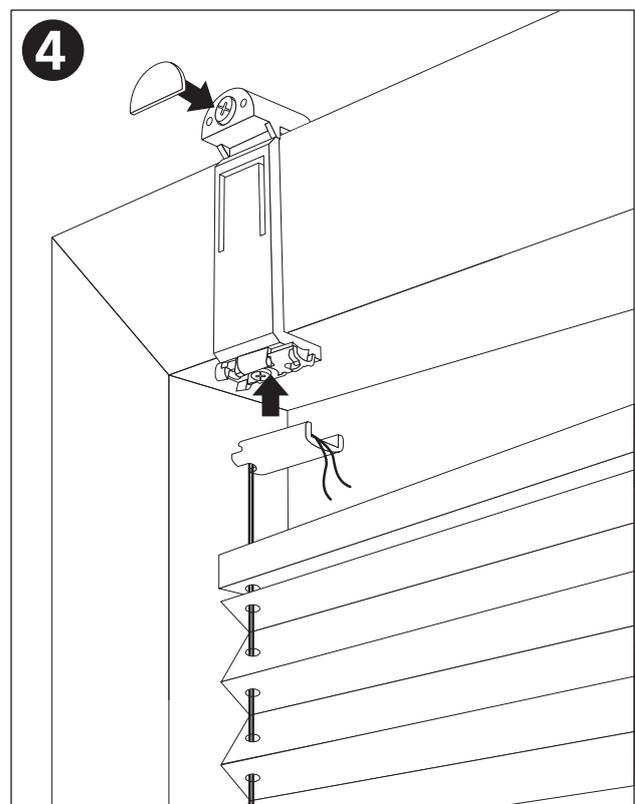
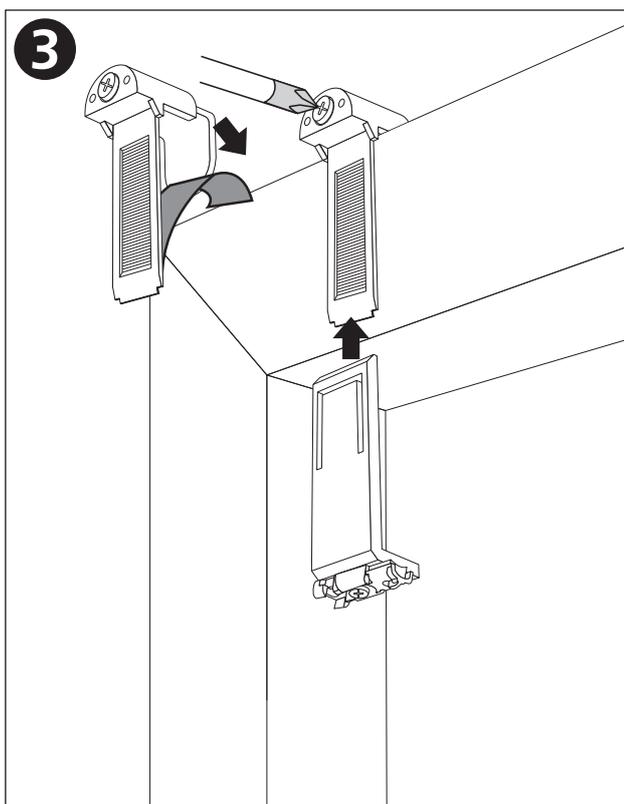


Montage mit Falzfix

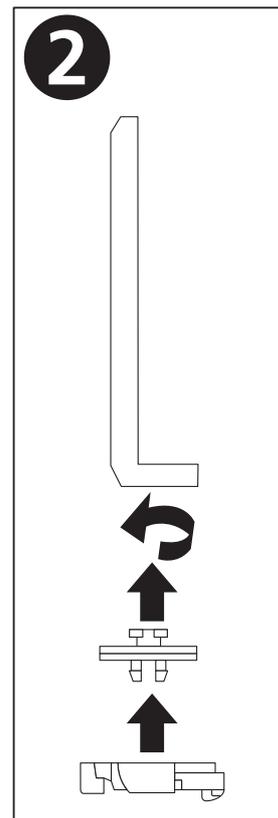

Mit den Falzfix-Trägern kann ein VS2-Plissee ohne zu bohren direkt vor der Scheibe befestigt werden. Dazu wird der Falzfixträger am Fensterflügel verklemt und die Halterung für das Plissee befindet sich in der Glasleiste. Weitere Befestigungstypen für Plissees finden Sie [hier](#).

Für Rückfragen zur Montage steht Ihnen unser Kundenservice unter mail@plissee-experte.de gerne zur Verfügung"