

Montageanleitung für Klebefestigung Stick&Fix

Universal-Klebeplatte für Plissees (selbstklebend, transparent)

Befestigung von Spannschuhen* auf Glasleisten ohne Bohren!
Spannschuhe werden auf die Klebeplatten geschraubt.



Anleitung & wichtige Informationen – vor Gebrauch unbedingt lesen!


Plissee-Klebeplatten halten auf Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen mit einer Glasleistentiefe von mindestens 13 mm (gewölbte, unebene, sowie raue Flächen verringern die Klebekraft). Bei der Verarbeitung der Klebeplatten achten Sie bitte auf saubere und trockene Oberflächen, welche frei von

z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikeln sein müssen! (Eine Reinigung mit Lösungsmitteln sollte bei normal verschmutzten Flächen vermieden werden. Mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung ablüften!)




(1) Befestigungspunkte auf der Glasleiste sowie die Klebefläche der Plissee-Klebeplatten mit dem Klini-Reinigungstuch reinigen. Beiliegende Klebefolie von der Trägerfolie abziehen und auf der Plissee-Klebeplatte anbringen (dabei die Klebefläche möglichst wenig berühren, um die Klebekraft nicht zu verringern). **Fest andrücken, mehrmals drüberreiben!**

(2) Schutzfolie entfernen und die Plissee-Klebeplatte mit der Klebefolie an entsprechender Position auf der Glasleiste mind. 20 Sekunden lang fest andrücken (**Öffnung für die Schraubenmutter nach vorne**). Ideale Temperatur bei 20°C, Wärme beschleunigt den Klebeprozess.

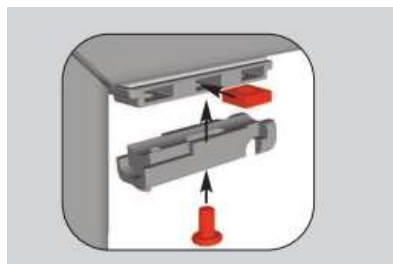

(3) Schraubenmutter in die Klebeplatte einlegen und Spannschuh* an die Klebeplatte montieren.

 **Unbedingt darauf achten, dass die Schraube nicht zu fest angezogen wird, da die Klebeplatte sonst beschädigt werden kann!**

Bei Rückfragen zur Montage stehen wir gern unter mail@plissee-experte.de zur Verfügung!

[Hier](#) geht es direkt zu unserer Plissee-Auswahl im Plissee-Experte.de-Onlineshop – bestellen Sie jetzt Ihr Plissee auf Maß zum garantierten Online-Bestpreis!