

Plissee Montage

Die Montage verspannter [Plissees](#) ist schnell & einfach - in vielen Fällen mit dem Befestigen von 4 Schrauben erledigt. Trotz der einfachen Montage bietet Ihnen Plissee-Experte.de unterschiedlichste Montagevarianten zur Erfüllung unterschiedlichster Anforderungen:

Plissee Montage im Fensterfalz mit Halteclip und Spannschuh

Beim Plissee der Variante VS1 sind die oberen Profile feststehend, deshalb werden diese mit den sogenannten Halteclips (mindestens 2 Stück) befestigt.



Die Halteclips werden einfach oben im Fensterfalz mit jeweils 1 Schraube befestigt.

Das untere Profil ist beweglich, sodass nur die Spannschnüre mit Hilfe von zwei Spannschuhen im unteren Fensterfalz befestigt werden.


Auch diese werden mit jeweils einer Schraube befestigt.

Bei VS2 Plissee-Anlagen sind beide Profile beweglich, sodass die Befestigung mit Spannschuhen sowohl oben als auch unten Verwendung findet.

Für die Montage mit Halteclip und Spannschuhen ist eine Mindestfalztiefe von 15 mm erforderlich.

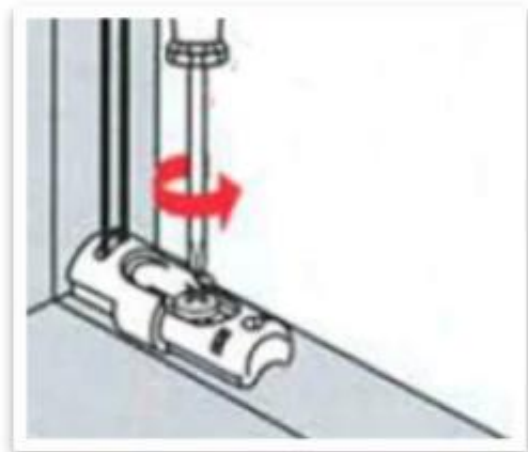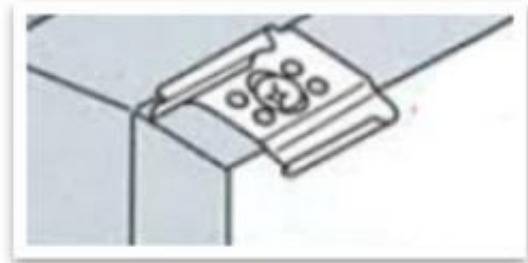

Montage im Fensterfalz mit Klebetechnik Stick & Fix

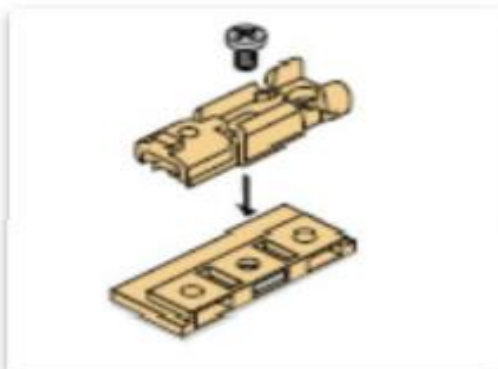

Mit der neuesten Befestigungsvariante in unserem Angebot werden die optischen Vorzüge einer Montage von Plissee-Anlagen im Fensterfalz mit der Anforderung vieler Mieter für eine Montage ohne Bohren kombiniert.

Die Befestigung erfolgt im Prinzip wie bei der zuerst beschriebenen Variante, jedoch werden die Spannschuhe nicht direkt im Fenster verschraubt, sondern auf einer zuvor aufgeklebten Klebeplatte.

Stick & Fix kann nur in Verbindung mit der Plisseevariante VS2 und bei einer Mindestfalztiefe von 15 mm verwendet werden.

Der Fensterfalz darf dabei keine Rundung aufweisen.

Weiterhin sollten die Plissees eine Größe von 1,4 m² nicht übersteigen.




Plissee Montage im Fensterfalz mit Klemmträgern

Ebenfalls sehr mieterfreundlich ist die Befestigung der Plissees mit Klemmträgern. Diese werden einfach oben und unten an den Fensterflügel geklemmt.


Mit Hilfe von Klemmträgern können sowohl VS1- als auch VS2-Anlagen ohne Bohren befestigt werden. Der Klemmbereich kann zwischen 5 und 20 mm frei gewählt werden und ist somit für unterschiedliche Fenster geeignet.

Wichtig ist jedoch, dass auf der unmittelbaren Rückseite des Fensterflügels eine Gummidichtung vorhanden ist – nur so ist ausreichend Platz vorhanden, um auch nach Anbringen der Klemmträger die Fenster ohne Probleme öffnen und schließen zu können.

Zusätzlich sollten Sie darauf achten, dass über und unter dem Fensterflügel noch mindestens 20 mm Platz verfügbar sind.

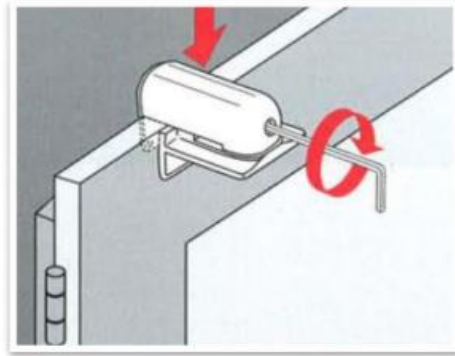

Montage im Fensterfalz mit Wandwinkeln

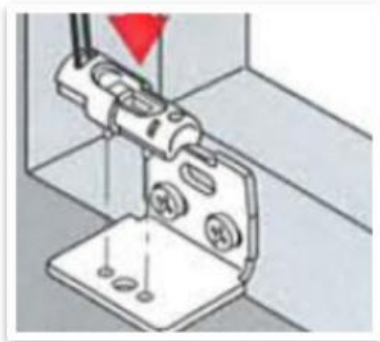

Auch wenn die Falztiefe weniger als 15mm beträgt und eine Befestigung mit Klemmträgern nicht möglich ist, haben Sie die Möglichkeit, Plisseeanlagen am Fensterflügel zu montieren.

In diesem Fall wählen Sie bitte die Befestigung mit Wandwinkeln aus. Die Wandwinkel können am Fensterflügel befestigt werden. Auf den Winkeln werden dann die Montageteile des Plissees befestigt.